


Panasonic

パーソナルファクシミリ 取扱説明書

品番 **UF-350**

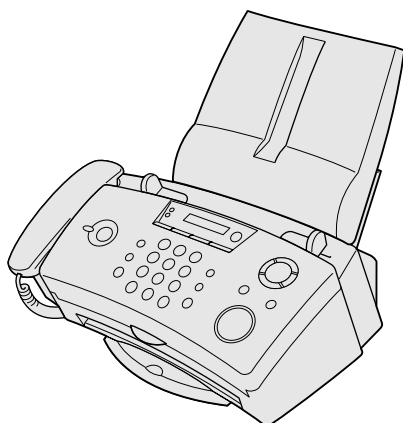

このたびはパーソナルファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意 (必ずお守りください) 4

まずご使用まえに準備と確認を

準備する

- 本体と付属品の確認 8
- 各部のなまえ 9
- 接続する 12
- プリントカートリッジのセット 14
- 記録紙のセット 16

お使いになる前に登録する

- 時計のセット 17
- あなたの電話番号の登録 17
- あなたのお名前の登録 18

音量調節/呼出回数を変える

- 音量調節 19
- 呼出回数の登録 19

すぐ使いたいとき

電話する

- 電話をかける／受ける 20
- 電話帳でかける／短縮ダイヤルでかける 21
- 電話帳／短縮ダイヤルの登録 22
- 電話帳／短縮ダイヤルの修正・消去 23

ファクスする

- ファクスを送る 24
- ファクスの受けかたを選ぶ 26
- ファクスを受ける（手動受信） 28
- ファクスを受ける（自動受信） 30

留守セットする

- 留守セットする 33
- 応答メッセージの録音 34
- 用件を聞く／消す 35

コピーする 36

もっと使いたいたいとき

外出先から留守中の用件を聞く

- 外からのリモコン操作をするとき 38
- 録音された用件を外出先へ転送する（用件転送） 39

便利な使いかた

- 伝言メモを録音する 40
- 通話の内容を録音する 40
- 通話中にかかってきた別の電話と話す（キャッチホン） 41
- 構内交換機につないで
外線に電話をかける 41
- 海外の相手へ電話をかける 41
- 銀行の残高照会など
プッシュホンサービスを利用する 41
- 1回の操作で複数の相手にファクスを送る（順次同報送信） 42
- 予約した時間に自動的にファクスを送る（タイマー送信） 43
- 使いかたに合わせて設定を変える 44

ナンバー・ディスプレイ

- ナンバー・ディスプレイを利用する … 46
- 契約・設定のしかた … 47
- 電話がかかってくると … 48
- かかってきた電話を利用する
(着信メモリー) … 49
- いやな相手の電話を受けたくない … 50
- 相手に合わせて呼出先を選ぶ
(呼出先選択) … 51

リストのプリント プリンターとして 使う … 52

お手入れのしかた

- 読取部の清掃 … 54
- 記録部のお手入れ … 55

故障かな!?

- 故障かな! ? … 56~58
- 主なエラーコード … 59

困ったときは

- 紙づまりのとき … 60
- 自動給紙圧の調整 … 61
- 停電のとき … 61
- ホームテレホンをお使いになるとき … 62
- 長期間使用しないとき … 62
- 別売品／消耗品 … 62
- 主な仕様 … 63
- 索引 … 64
- 保証とアフターサービス
(よくお読みください) … 66



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

煙・異臭がしたり、落下・破損したとき、内部に異物が入ったときは、すぐに電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

火災・感電の原因となります。

販売店または修理
ご相談窓口にご連絡
ください。

本機を分解・改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。
販売店または修理ご相談窓口
にご連絡ください。

コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や、
交流100V以外での使用
はしない



禁止

たこ足配線等で定格を超えると、
発熱による火災の原因となります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、火災・ショート・感電の原因となります。
コードやプラグの修理は、販売店にご相談
ください。

本機の上や近くに水などの
入った容器や小さな金
属物を置かない(花びん、
コップ、化粧品、クリップなど)



禁止

こぼれたり、落ちたりして内部に
入った場合、火災・感電の原因と
なります。

ぬれた手で電源プラグの
抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

⚠ 警告

電源プラグは根元まで確実に差し込む
また、抜き差しするときはプラグ(金属でない部分)を持つ



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は
定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、
湿気等で絶縁不良となり、火災
の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布
でふいてください。

⚠ 注意

直射日光の当たる場所や、エアコンや暖
房機のそばなど温度変化の激しい場所
には置かない



禁止

内部の温度が上がる、カバーや電源コード
の被覆が溶ける、本機の内部に結露が発生
するなどで、火災・感電の原因となること
があります。

油煙や湯気や水のかかる場所、ほこりの
多い場所には置かない(調理台、風呂場、
加湿器のそばなど)



禁止

火災・感電の原因となることがあります。

本機に布などをかぶせない



禁止

内部に熱がこもり、火災の原因と
なることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた
ところ、振動・衝撃の多い
場所に置かない



禁止

落ちたり倒れたりして、けがの
原因となることがあります。

開閉部を閉めるときは手を
挟まないように注意する



指に注意

けがの原因となることがあります。

移動する場合は、電源コード
や回線コードなどをはずす



コードが傷つき、火災・
感電の原因となること
があります。

お手入れの際は安全のため、
電源プラグをコンセント
から抜いて行う



電源プラグ
を抜く

感電の原因となるこ
とがあります。

湿気の多い場所では、
アース線を取り付けて
使用する



アース線
接続

感電の原因となるこ
とがあります。

ご使用前のお願い

記録紙をセットしたあと
必ず防塵カバーを
取り付ける

記録紙の給紙不良などの防止

こんなところには置かないで

暑い場所(35 以上)や寒い場所(5 以下)

⇒ 誤動作の原因

じゅうたんなどの上

⇒ 発熱により、じゅうたんの変色の原因

ピアノや高級家具などの上

⇒ ひびわれやキズ・変色の原因

本機の前に
障害物を置かない

送信やコピーした原稿が
引っかけり、紙づまりの
原因

テレビ

無線機器

やラジオの
近くで使用しない

プリントカートリッジ

当社指定品を使う。

保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避ける。

ご使用済みは「不燃ゴミ」へ

⇒ プリントカートリッジの材質は、プラスチック・金属などで構成されています。ご使用済は必ず「不燃ゴミ」にしてください。

使いかけのプリントカートリッジを保管するときは、必ずプリントカートリッジ保管台(添付品)をお使いください。(P.15ページ)

お願い

使いかけのプリントカートリッジを、長期間プリントカートリッジ保管台に置いたままにしないでください。ノズル部でインクが固まり、印字不良の原因となります。

記録紙

当社推奨品を使う

保管は、高温・多湿・直射日光が当たる場所は避ける

お願い

動作中は、操作パネル部を開けない ⇒ 動作の中断防止

強い衝撃を与えない ⇒ 故障の原因


日常点検をしやすくするために壁から少し離して設置することをおすすめします。

本体と付属品の確認


●セットの内容に足りないものがある場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。




☐ 本体……1台

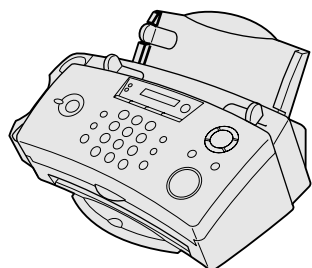


☐ 受話器……1台

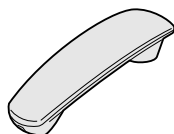

☐ カールコード……1本




☐ 回線コード……1本

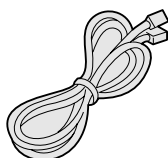


☐ 電源コード……1本




☐ プリントカートリッジ
……1個

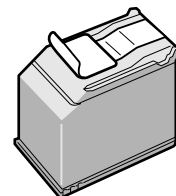


☐ 防塵カバー……1個

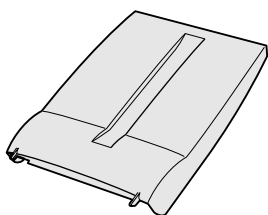


☐ プリントカートリッジ
保管台……1個

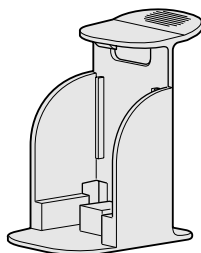


☐ テスト用記録紙
……1セット

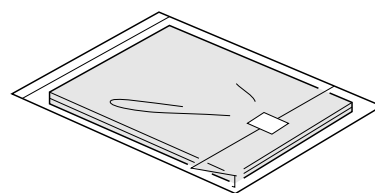


☐ 取扱説明書……1部

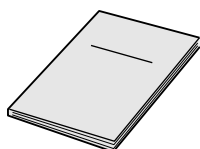

☐ CD-ROM……1枚




☐ プリンタードライバー
インストール用説明書
……1部

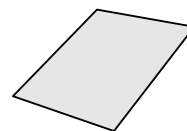


各部のなまえ

正面・左側面

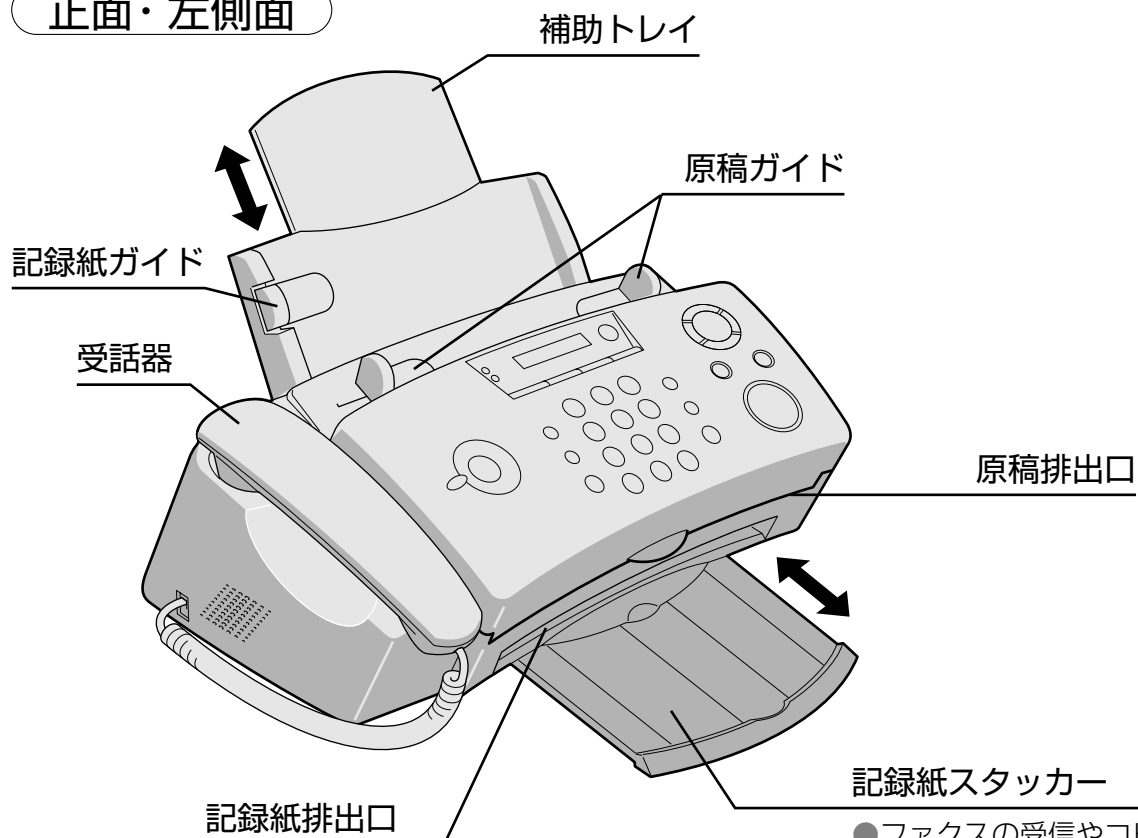

- ファクスの受信やコピーをするときに、引き出してお使いください。

背面・左側面

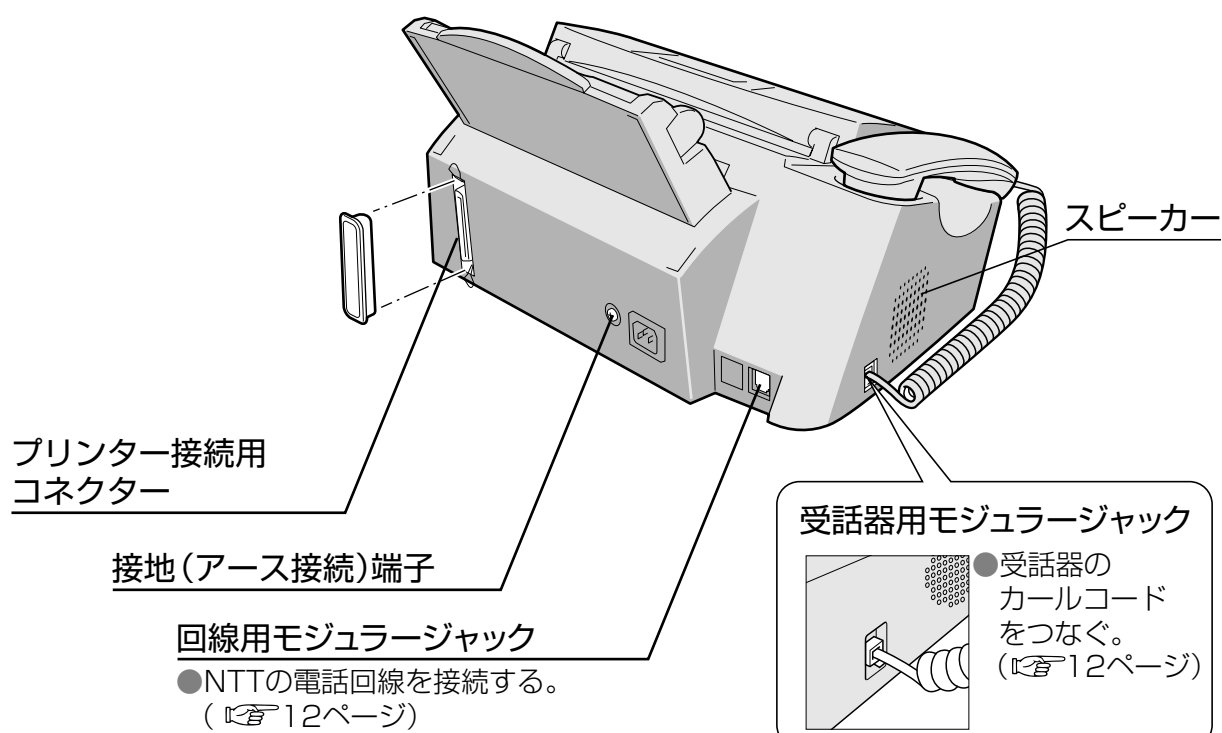





- NTTの電話回線を接続する。
(12ページ)

- 受話器の
カールコード
をつなぐ。
(12ページ)


各部のなまえ

操作部

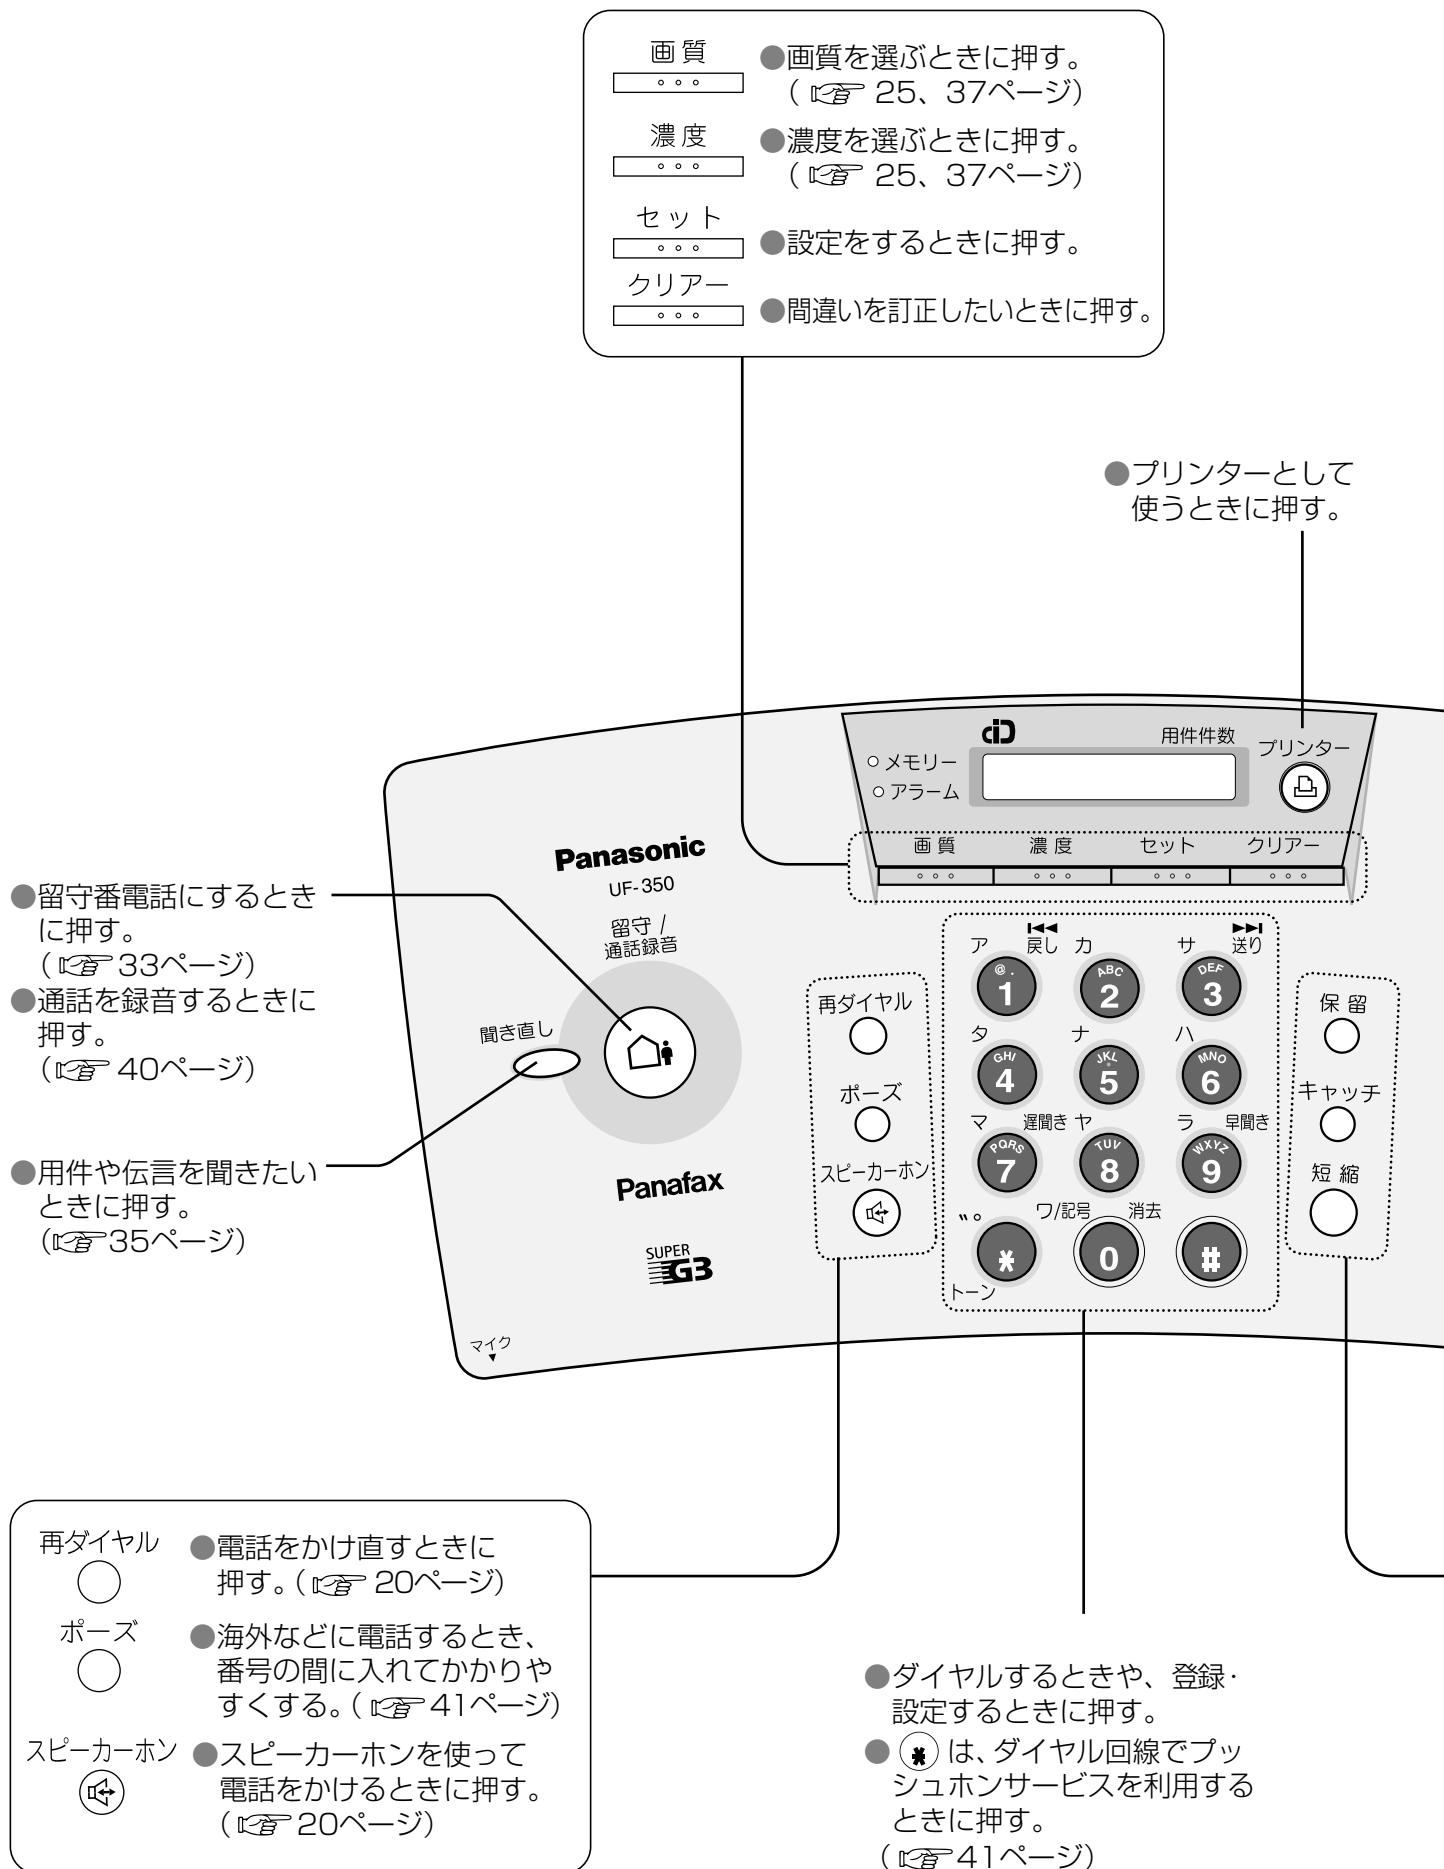


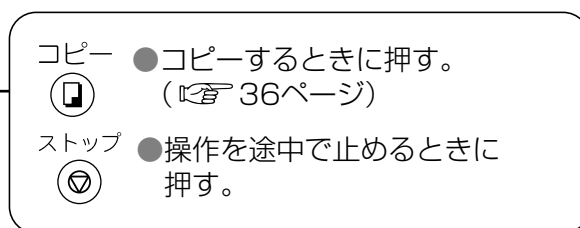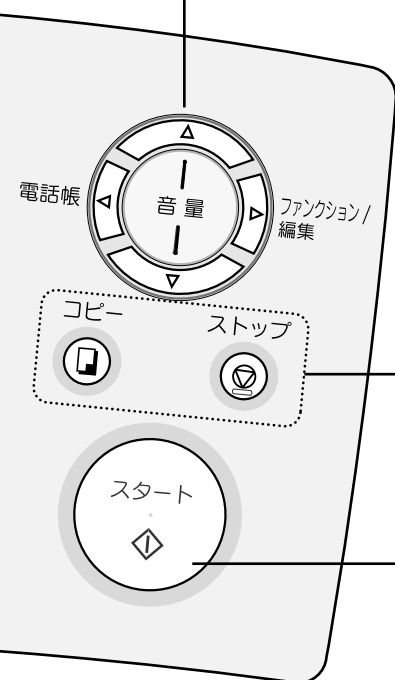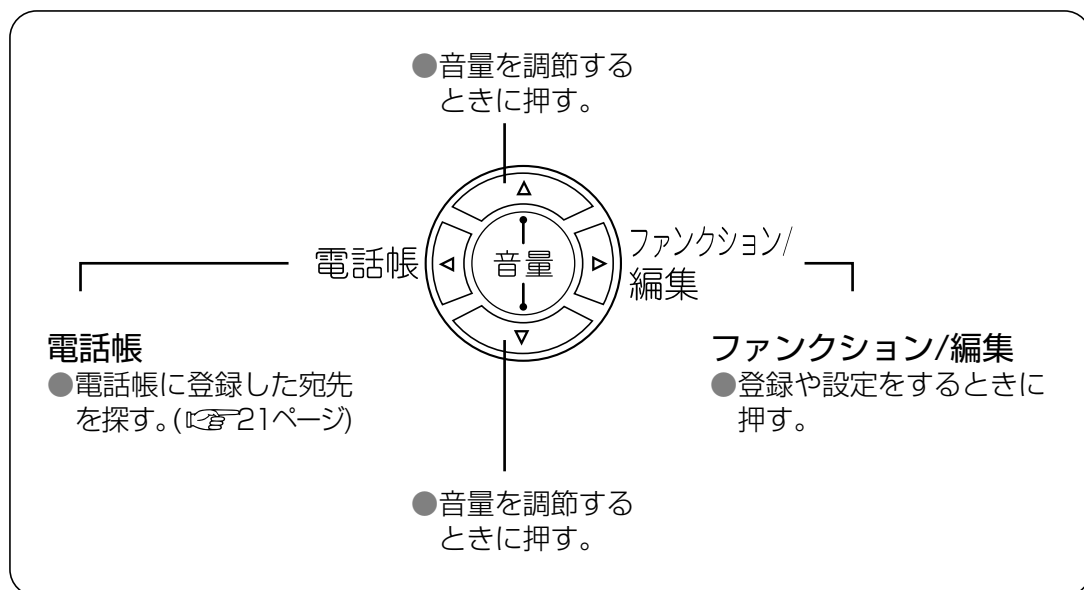

●送受信や登録・設定するときを押す。

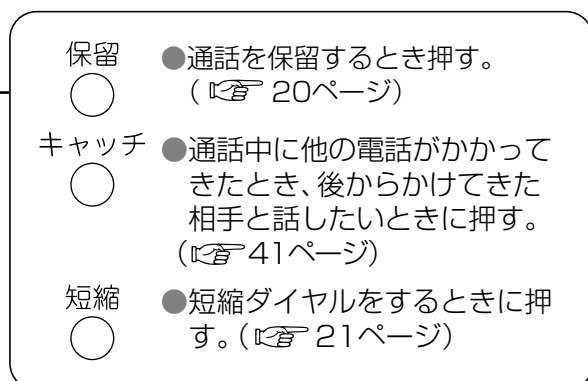


接続する

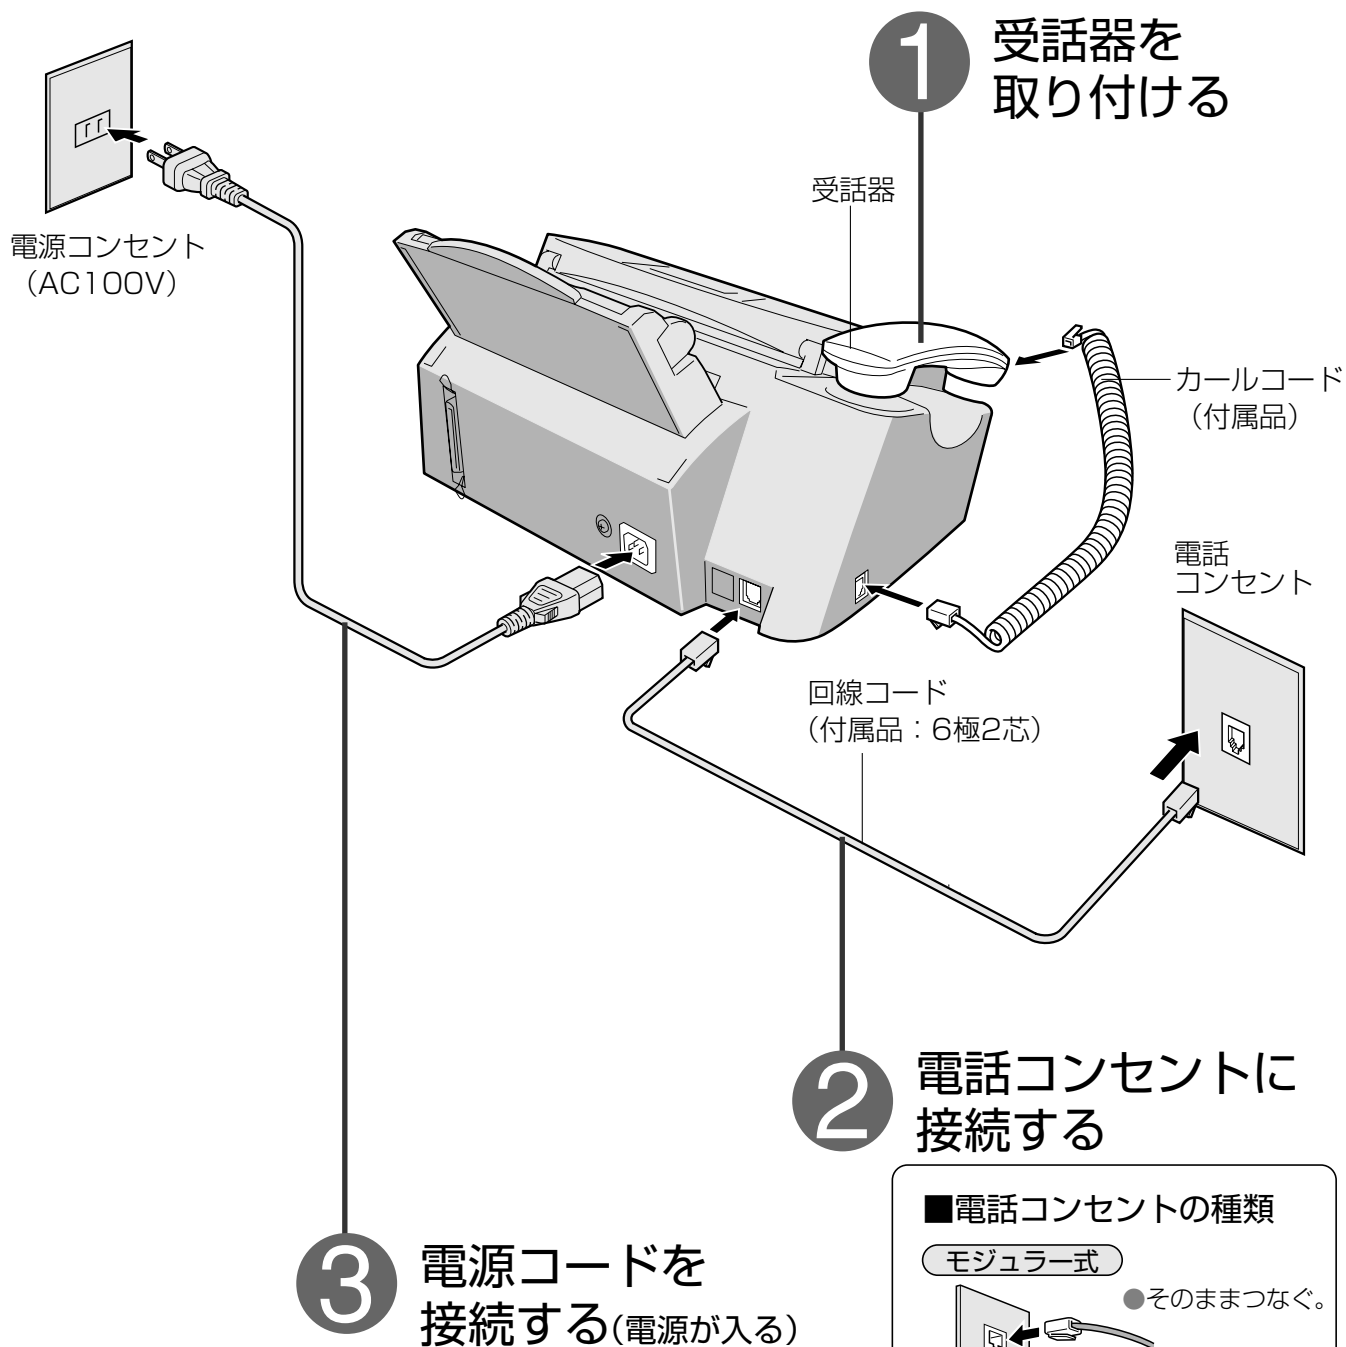


4 お使いの電話回線に合わせて、電話回線を設定してください。
(☞ 右ページ)

■電話コンセントの種類


モジュラー式

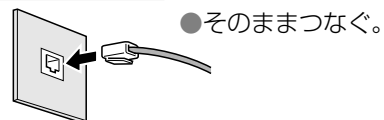

3ピンプラグ式

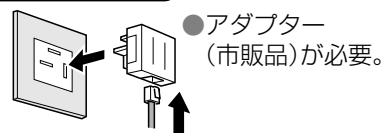






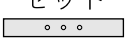



直接配線式




●工事が必要です。
(工事には資格が必要です。)
(お買い上げの販売店またはNTTへ)

電話回線の設定

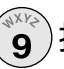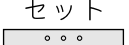- 1  ファンクション/
音量 編集   押す
キホン トロク ?
- 2 セット   押す
カイセン シュベツ ?
- 3 セット  押す :20
- 4  押して、
電話回線の種類を選ぶ
●電話回線の種類がわかるとき
⇒ お使いの電話回線に合わせる
例：プッシュ回線のとき
:PB
●電話回線の種類がわからないとき……→
- 5 セット  押し  ストップ 押す

回線の種類がわからないときには

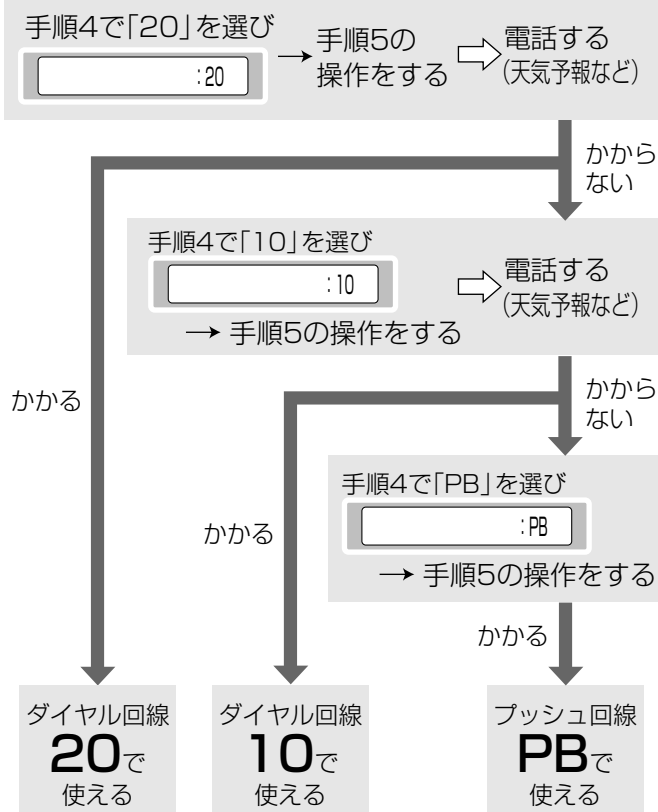

お願い

- 正しく使うために
⇒ NTTのピンク電話の回線には接続できません。
⇒ 他の電話機を並列に接続しないでください。
- 電話回線の種類が変わったときは
⇒ 手順1からやり直してください。

お知らせ

- ご不明な点は、お近くのNTT窓口にお問い合わせください。
- NTTのレンタル電話機が不要になった場合は
⇒ NTT(局番なしの116番)へ連絡すれば「機器使用料金」は、不要となります。
- ホームテレホンに接続したいとき(☎ 62ページ)
- 構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいるとき、通話中に相手や自分の声が響いて聞こえる
⇒ 基本登録17「回線接続先」を「構内回線、TA」にしてください。(☎ 44ページ)



このファクシミリを設置する場所がNTT電話局から遠距離の場合、宛先によっては通信できないことがあります。このときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

プリントカートリッジのセット


- 1** 操作パネル部を開ける
●「ガチッ」と音がするまで確実に引き上げてください。

- 2** カートリッジカバーを開ける
●「カチッ」と音がするまで確実に開けてください。

- 3** プリントカートリッジ(付属品)の準備をする

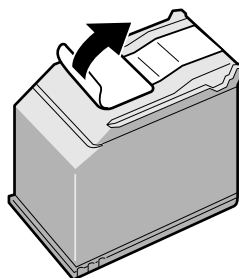
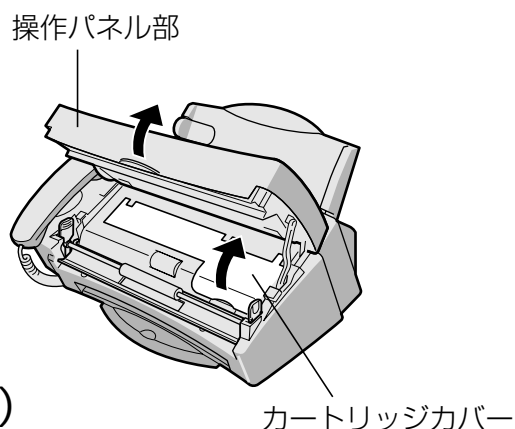


- 4** ホルダーが図の位置にあることを確認してから
プリントカートリッジを取り付ける

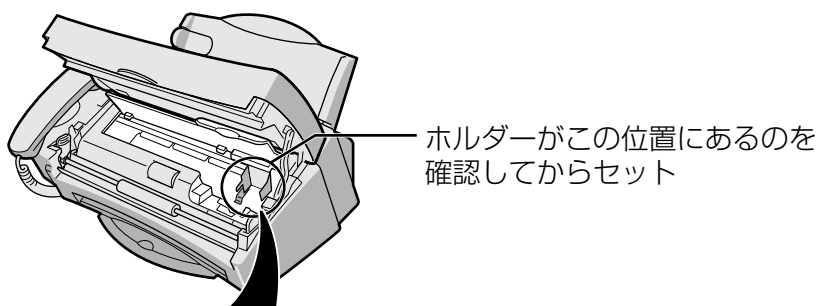

① レールに沿わせるようにして差し込み

② 押し込む

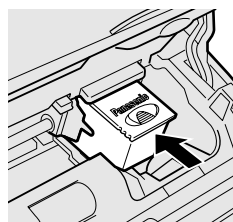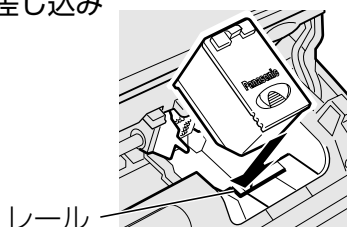

- 5** カートリッジカバーと操作パネル部を閉め **o** 押す

シンキ カートリッジ デ スカ?




ハイ:0 イー:1


プリントカートリッジの交換

- インクが無くなると ⇨ ディスプレイに「インク アリマセン U21」と表示
ディスプレイに「インク ノコリ ワズカデス」と表示したときは
→インクの残りが少なくなっています。新しいプリントカートリッジをご用意ください。(プリントできる枚数は使用状態により異なります。)
- お買い求めは ⇨ お買い上げの販売店にご依頼ください。
黒のプリントカートリッジは→品番：PC-20BK
カラーのプリントカートリッジは→品番：PC-20CL
- 交換のしかた

1 操作パネル部とカートリッジカバーを開ける

2 使用済みのプリントカートリッジを取り出す

- プリントカートリッジ先端の  を押し下げてから、取り出す。

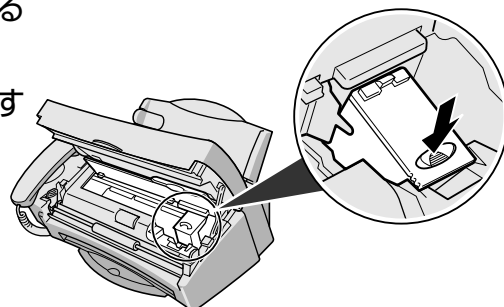

3 左ページ手順4を参照して、新しいプリントカートリッジを取り付ける

4 カートリッジカバーと操作パネル部を閉め **0** 押す

- 使いかけのプリントカートリッジを取り付けたときは、**1** 押す。

■プリントカートリッジ(別売品)についてのお知らせ


- 箱から出さないで室温で保存する。
- プリントできる枚数は→A4サイズ700字程度 of 原稿・黒インクを使用で約800枚。
(使用環境により、枚数は異なります。)

■印刷品質を良くするために

- プリントカートリッジは箱から出さないで室温で保存する。
- 箱に印刷されている使用期限のまえに使用する。
- 操作パネル部やカートリッジカバーを開けたままにしない。
- ファクス設定の「インクセーブプリント」を「ナシ」にすれば、よりよい画質でプリントできます。(ただし、プリントできる枚数は約半分になります。)

■使いかけのプリントカートリッジは…

- 使いかけのプリントカートリッジを保管するときは、必ずプリントカートリッジ保管台をお使いください。

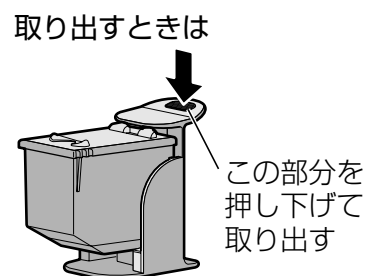


記録紙のセット

1 補助トレイを引き出す




2 記録紙をセットする(最大50枚)

- ① 記録面を手前に向けてセットし
- ② 記録紙ガイドを合わせる

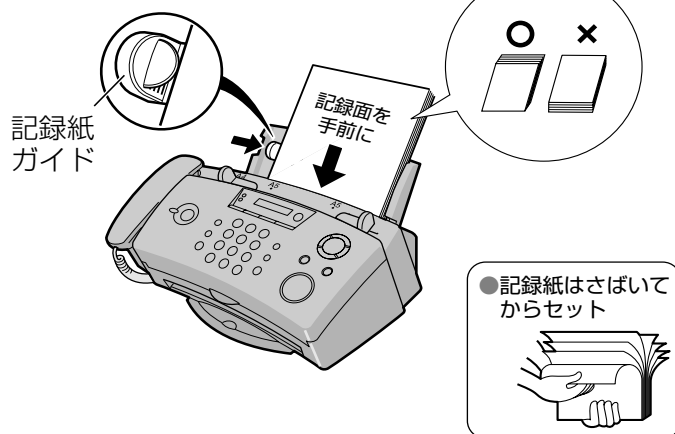


3 防塵カバーを取り付ける

- 記録紙トレイの上に防塵カバーをかぶせる。

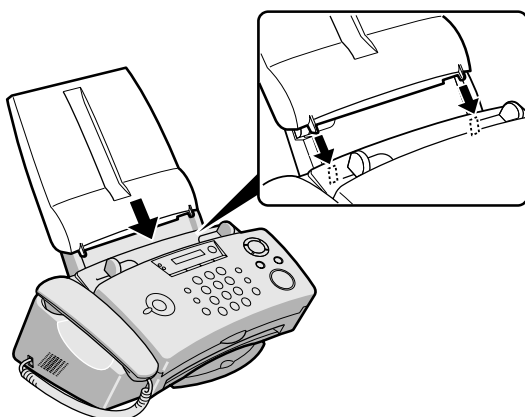


防塵カバーの取り外し

- 図のようにして引き上げる。

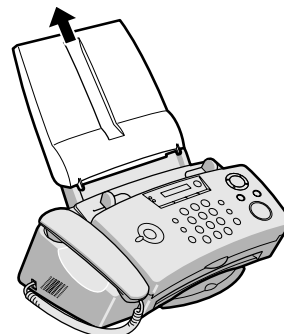

記録紙について

- 記録紙は記録紙ガイドのツメより下にセットする。

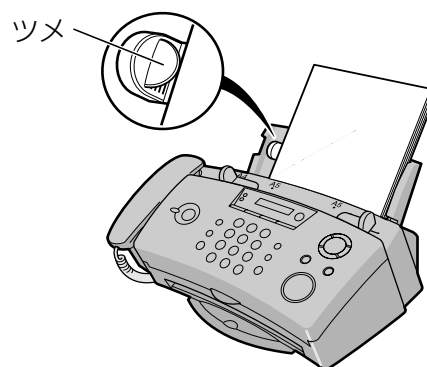

- 印字不良や故障を防ぐために、次のようなことはしないでください。

- ⇒ 折り目やシワのある記録紙は使わない。
- ⇒ 残っている紙の上に記録紙を追加しない。
- ⇒ 記録紙を長期間セットしたままにしない。(湿気などにより紙づまりの原因)

- 再生紙は使用しない。
印字不良や紙づまりの原因となります。
- 当社推奨の記録紙をお使いください。
(品番: UG-0601A4)


お願い

- 記録紙の給紙不良を防ぐために
⇒ 記録紙はさばいてからセットしてください。
- 記録紙の曲がり防ぐために
⇒ 記録紙に記録紙ガイドをあわせてください。

時計のセット／あなたの電話番号の登録

時計のセット

登録した日付・時刻がディスプレイに表示されます。

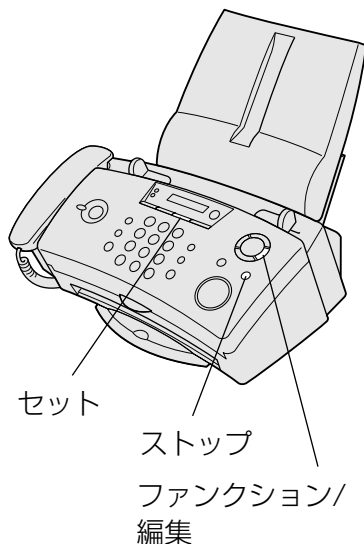

① ファンクション/
音量 編集 ① ④ GH 押す

キホン トウク ?

② セット 2回押す

③ 年月日・時分を入れる
例：2002年3月1日午後3時30分

' 02-03-01 15:30

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
0 2 0 3 0 1 1 5 3 0
西暦の下2ケタ 時間は24時間制

1ケタのときは
前に「0」を入れる

④ セット 押し ストップ 押し


お知らせ

- 途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。
- 時刻は1ヶ月で60秒前後ずれることがあります。ずれているときは、最初から入れ直してください。

■年月日や時分を直したいときは ⇨ で「■」を間違えた数字の上に移動させてから入れ直す。

あなたの電話番号（ID 番号）の登録

登録した電話番号は、相手のファクスのディスプレイに表示されます。

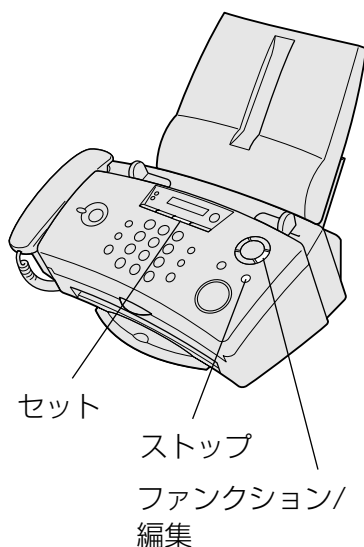

① ファンクション/
音量 編集 ① ④ GH 押す

キホン トウク ?

② セット ① ③ DEF 押す

デソ バンゴウ ?

③ セット 押す

TEL: ■

④ あなたの電話番号(最大20ケタ)
を入れる

TEL: 0467 123456 ■

⑤ セット 押し ストップ 押し

スペースはスピーカーホン
ボタンで入れる
（“+”は④で入れる）


お知らせ

- 途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。
- 登録した番号を変更するときは ⇨ で「■」を間違えた数字の上に移動させ、クリアーボタンを押して入れ直す。
- 登録した番号を削除したいときは ⇨ 手順4でクリアーボタンを押し、数字をすべて消す。

あなたのお名前の登録

あなたのお名前（発信元）の登録

登録した名前（発信元）は、相手の記録紙の先端にプリントされます。

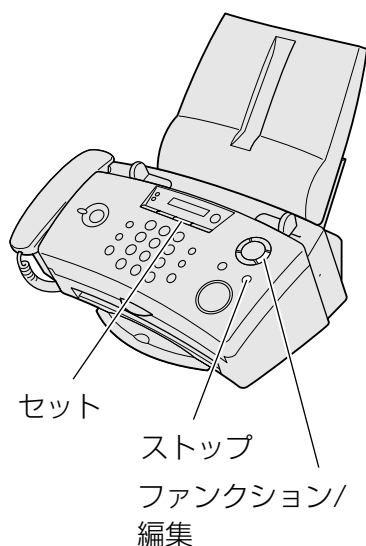

1 ファンクション/編集 押す

キホン トウク ?

2 セット 押す

ナマエ トウク ?

3 セット 押す

ナマエ:■

4 あなたのお名前を入れる
(カタカナ・英数字で最大25ケタ)

例:「マツシタ」

●ダイヤルボタンで文字を入れる
(「文字列一覧表」)

マ ツ シ タ

●ダイヤルボタンで文字を入れる
(「文字列一覧表」)

例「マツシタ」を入れたとき

ナマエ:マツシタ

文字列一覧表

ダイヤル ボタン	押す回数													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	1	
②	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	a	b	c	2		
③	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	d	e	f	3		
④	タ	チ	ツ	テ	ト	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	T	U	V	t	u	v	8	
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	ワ	ヲ	ン	ー	/	()	&	=	0				
✳	*	*	*											
✳	#													


5 セット ストップ 押す

お知らせ

- 途中でやめるときは ストップボタンを押す。
- 相手も当社のファクスを使っていれば、送受信のとき登録した名前が相手のディスプレイに表示されます。
(表示できるのは先頭の16文字だけです。また、一部表示しない場合もあります。)
- 内容を変更したいときは で「■」を間違えた文字の上に移動させ、クリアーボタンを押して入れ直す。
- 登録した名前を削除したいときは 手順4でクリアーボタンを押し、文字をすべて消す。
- スペースを入れるときは スピーカーホンボタンを押して入れる。
- 「アイ」など同じボタンで続けて文字を入れたいとき を押して「■」を移動させてから入れる。

音量調節／呼出回数の登録


音量調節

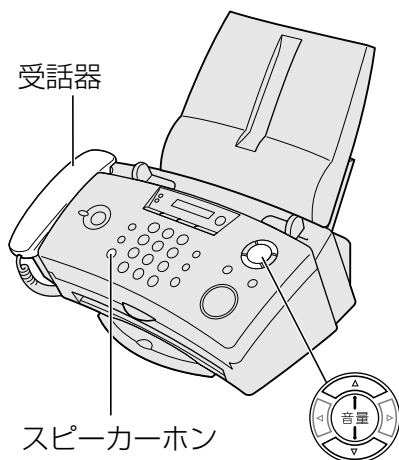

お知らせ


- 呼出音「0」の場合、ディスプレイに“ヨビダシオンリョウキリ”を表示します。

■ 呼出音量 (0・1・2・3)

⇨ 電話をしていないときに  押して調節する


ヨビダシ オンリョウ =2


■ 受話音量 (1・2・3・4)

⇨ 電話をしているときに  押して調節する

ジ ュ オンリョウ =2

■ スピーカーから聞こえる音量 (1・2・3・4)

⇨ スピーカーホン 押したときにスピーカーから聞こえる音を 




押して調節する

モニター オンリョウ =2

呼出回数の登録

ファクスに切り替わるまでの呼出音の回数を登録します。

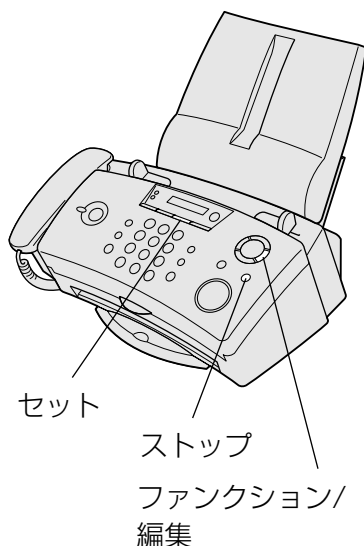

1



ファンクション/
編集

0

4

押す

キホン トウク ?

2

セット

0

7

押す

ヨビダシ カイスク ?

3

セット

押す

ヨビダシ カイスク :1

4



押して、

呼出回数(1～9回)を選ぶ

5

セット

押す


ストップ

押す

お知らせ

- 途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

電話をかける／受ける

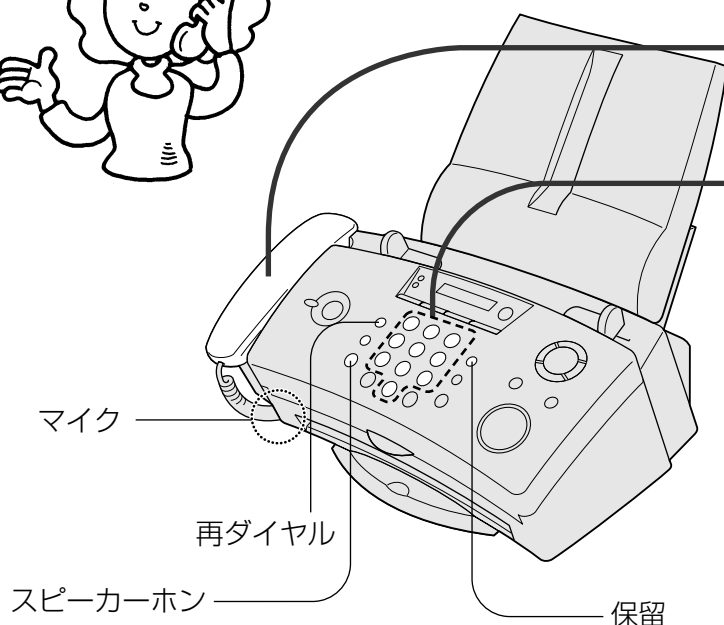

■電話をかけるとき

1 受話器を上げる

2 ダイヤルし、
話をする

通話時間

00:00'10"

●終わったら、受話器を戻す。

■電話を受けるとき

1 呼出音が鳴ったら
受話器を上げて
話をする

●終わったら、受話器を戻す。

■受話器を上げずにかける

スピーカーホン



- ①押してダイヤルする
 - ②相手が出たら、話をする
- 終わるとき、スピーカーホンボタンを押す。

■通話中に待ってもらう(保留)

保留



- ①通話中に押す
- 保留メロディー「ピアノソナタ」を相手に流す。
- ②通話に戻すにはもう一度押す

■最後にかけた相手にもう一度かける(再ダイヤル)

再ダイヤル



受話器を上げてから
押す

お知らせ

- スピーカーホンで話すときは…
⇒マイクからの距離は、40～50cmまで。
- スピーカーホン使用時で、相手の声が聞き取りにくいときは…
⇒相手が話し終わってから話をする。
⇒騒音の少ないところで使う。
⇒受話器での通話に切り替える。(騒音が多いと、相手の声が途切れることがあります。)
- スピーカーホン通話から受話器での通話に切り替えるときは…
⇒受話器を上げて話をする。
- スピーカーホンで電話にでたとき、相手がファクスを送信してきたら、スタートボタンを押してください。
- プリント中は、電話はかけられません。
- 呼出音の大きさは、変更できます。
(☎ 19ページ)
- 呼出音が鳴らないようにしている場合、ディスプレイに「デンワニデテクダサイ」と表示されたら、受話器を取ってお話してください。
- ナンバー・ディスプレイをお使いの方は…
(☎ 46ページ)
- ダイヤル回線をお使いの方が、プッシュ信号を使いたい場合は、を押してください。(ディスプレイには“T”を表示)

電話帳／短縮ダイヤルでかける

■電話帳でかける（登録が必要です 22ページ）



受話器

電話帳

1



押す

2



押して
電話する相手を選ぶ

3



受話器を
上げる
(ダイヤル開始)

■短縮ダイヤルでかける（登録が必要です 22ページ）



受話器

短縮

1



押す

2



短縮番号を選ぶ

3



受話器を
上げる
(ダイヤル開始)

お知らせ

●電話帳の表示順は…

電話帳登録のときの順番で表示します。



を押すと

数字 → アルファベット → カタカナ → 数字 の順番で表示。(を押すと逆の順番で表示)

●よく使う電話番号をはやく表示させたいときは


22ページ手順4で、「名前を入れ」の最初に数字を入れる。

●宛先が多いとき、かけた相手をすぐに表示させるには

「名前を入れ」に登録した先頭の文字を、あ行～わ行で選んで表示させます。



を押す

②相手の最初の文字をダイヤルボタンで押す。（「マツシタタロウ」なら、ま行なので  を押す）




を押して探す。

電話帳／短縮ダイヤルの登録


■電話帳の登録

最大120件まで登録できます。

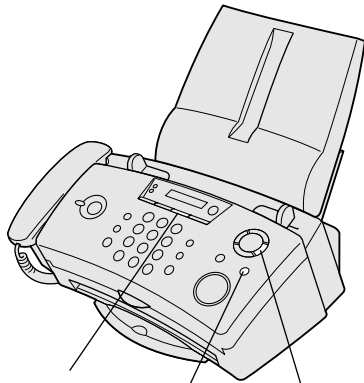


セット ストップ
ファンクション/
編集

●続けて登録するときは
⇒ 手順5でセットボタンを押したら、手順4からの操作を繰り返す。

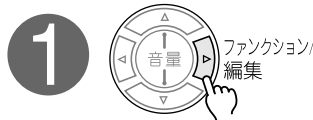


0 5 押す

ダイヤル トウク ?




2 押す

デ ン ワ チ ョ ウ ダ イ ヤ ル ?




押す

ア テ サ キ メ イ シ ョ ウ

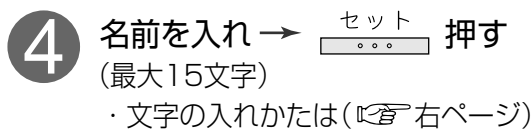

セット 押す

デ ン ノ バ ン ゴ ウ

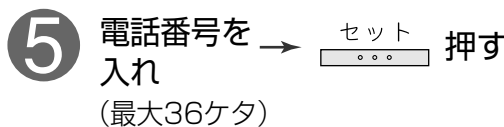

セット 押す


ア テ サ キ メ イ シ ョ ウ



押す

■短縮ダイヤルの登録

短縮番号0～9の10件分の
電話番号を登録できます。

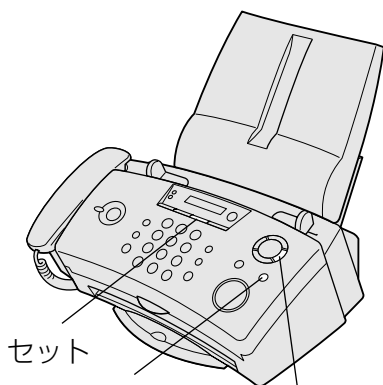

セット ストップ
ファンクション/
編集

●続けて登録するときは
⇒ 手順5でセットボタンを押したら、手順3からの操作を繰り返す。




0 5 押す

ダ イ ヤ ル ト ウ ク ?




2回押す

タ シ ャ ク バ ン ゴ ウ = ■




短縮番号(0～9)を押す

ア テ サ キ メ イ シ ョ ウ

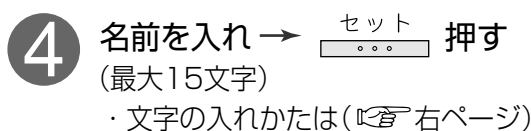

セット 押す

デ ン ノ バ ン ゴ ウ

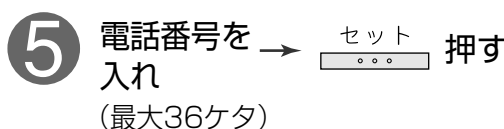

セット 押す

タ シ ャ ク バ ン ゴ ウ = ■



押す

お知らせ


- 登録を途中でやめるときは ⇒ ストップボタンを押す。
- すでに登録済みの電話番号を、重複して登録することはできません。

電話帳／短縮ダイヤルの修正・消去

電話帳の修正




電話帳の消去

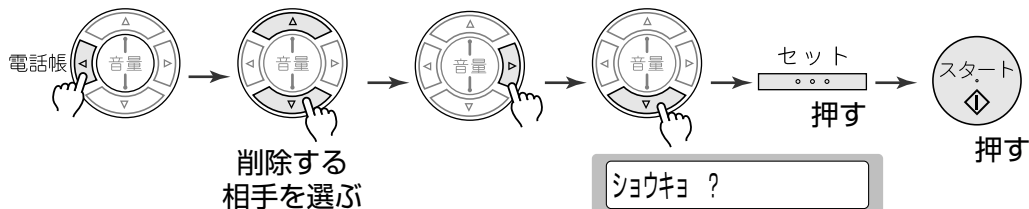

短縮ダイヤルの修正



短縮ダイヤルの消去

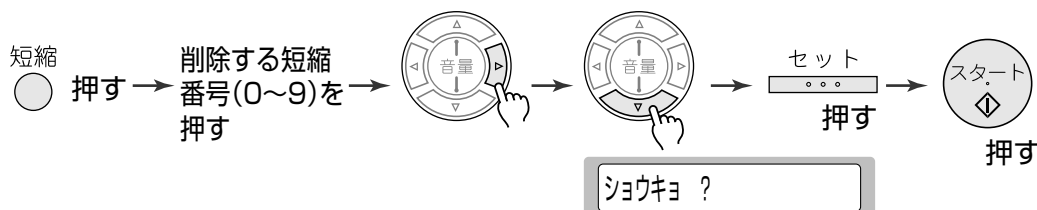

- 修正・消去を途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。
- 番号を見やすく登録するには ⇨ スピーカーホンボタンでスペースを入れる。
- 番号の間に「-」を登録するには ⇨ ポーズボタンを押す。
- 名前や電話番号を修正したいとき ⇨ 方向キーで「■」を間違えた文字(数字)の上に移動させ、クリアボタンを押し入れ直す。
- 名前や電話番号を消したいとき ⇨ クリアボタンを繰り返し押し、文字(数字)を消す。
- 海外やNTTコミュニケーションズなどの番号を登録するとき
⇨ 識別番号(0033など)のあとにポーズボタンを押し、空白時間(ポーズ)を入れる。
ポーズボタンを押すと、ディスプレイには「-」が表示されます。

文字の入れかた

1 ダイヤルボタンで文字を入れる (⇨「文字列一覧表」)

例:「マツシタ」

⑦④④④③③④
マ ツ シ タ


文字列一覧表

ダイヤル ボタン	押す回数													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	1	
②	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	a	b	c	2		
③	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	d	e	f	3		
④	タ	チ	ツ	テ	ト	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	T	U	V	t	u	v	8	
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	ワ	ヲ	ン	ー	／	()	&	=	0					
✳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
●	#													

■「アイ」など同じボタンで続けて文字を入れたいとき

⇨ 方向キーを押して「■」を移動させてから入れる。

ファクスを送る

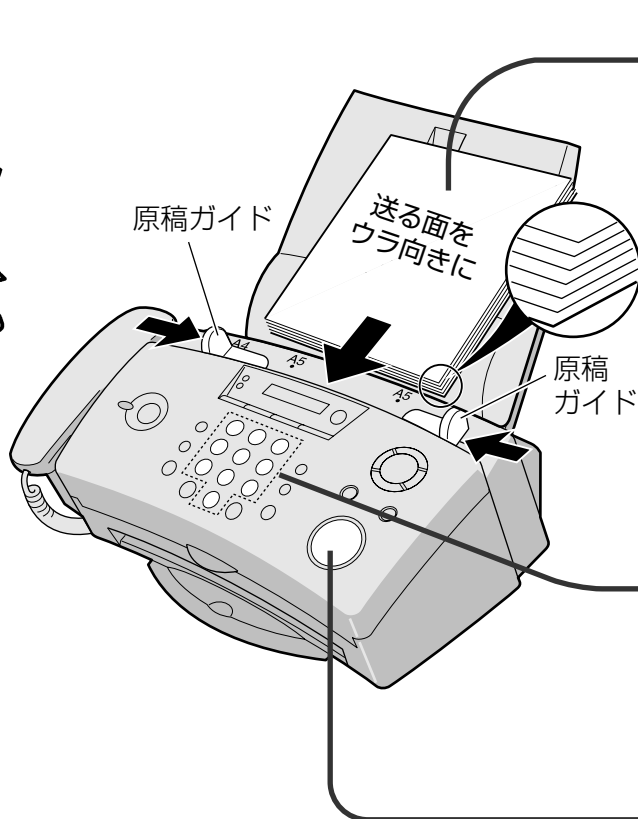

1

原稿をセットする

- ①原稿ガイドを合わせ、
- ②原稿をウラ向きにして差し込む

ゲ ン コ ウ セ ッ ト サ レ イ マ ス

- セットできる原稿は
⇒ A4サイズで20枚まで
B4サイズで15枚まで
- 画質や濃度を選ぶときは
⇒ 画質 濃度 を押し
て選ぶ (21 ページ)

2

ダイヤルする

(最大36ケタ)

- 電話帳、短縮ダイヤルでかけるには
⇒ (21 ページ)

3

スタート
◇

押す

■相手と話してから送る



- ①通話中に、原稿をセットする
- ②相手に、ファクスのスタートボタンを押してもらうよう伝える
- ③スタートボタンを押す

■同じ相手にもう一度送る (再ダイヤル)

再ダイヤル



- ①原稿をセットする
- ②再ダイヤルボタンを押す
- ③スタートボタンを押す

お知らせ

- 送信を途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。
- 相手の電話番号が36ケタよりも多いときは、受話器を上げて、相手と話をしてから送ってください。
- 原稿をメモリーに読み込んでから送ることができます。(45 ページ「メモリー送信の設定」)

相手が話し中だったときは

約3分間隔で2回まで自動的にダイヤルします。
(自動再ダイヤル)

ダ イ ヤ ル マ チ

0467123456

3分後

0467123456

送信できなかったとき

サイ ダ イ ヤ ル ア ラ ム U50

お知らせ


- 自動再ダイヤルをやめるには、ストップボタンを押してください。

原稿について


- ホチキスがついているときは ⇨ 取り除く
- インクが乾いていないときは ⇨ 完全に乾かしてからセットする

■紙の厚さ ⇨ 1枚なら、0.06～0.15mm 2枚以上なら、0.06～0.10mm

■原稿のサイズ

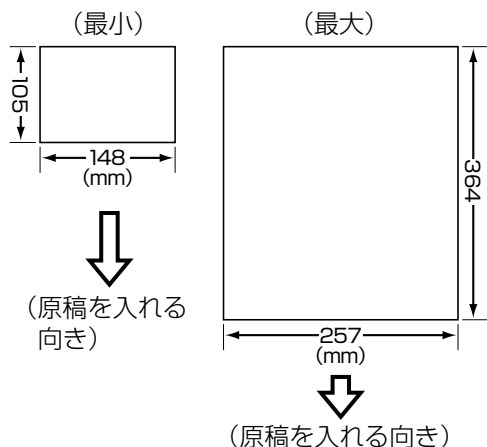

■読みとれる範囲

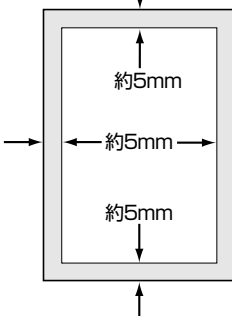

- コピーのときアミの部分には文字を書かないで
- ファクス送信のときは先端から約12mmまで書かないで (発信元などの情報を送るため)

■次のような原稿は複写機でコピーしてから送信・コピーしてください。

- 紙が厚すぎる(0.15mmを超える)または薄すぎる(0.06mmより薄い)
- 透明な原稿や、化学処理をした原稿(裏カーボン紙・感熱紙など)・コーティングされている原稿
- 小さすぎる原稿(幅が148mmより小さい 高さが105mmよりも小さい)
- 破れ、しわ、カール、折り目のついた原稿や、布地や金属シート・貼り合わせた原稿、写真・雑誌など

原稿に合わせて画質や濃さを選ぶ



お知らせ

- よくお使いになる画質を登録しておけば、送信のたびに選ぶ手間が省けます。(☎ 45ページ)
- 送信時間は、フツウ<チイサイ<サイミツ<ハーフトーンの順番で長くなります。

- 濃度ボタンを押す度に次のように切り替わる
ノウド キリカエ：フツウ→普通の濃さの原稿のとき
ノウド キリカエ：コク →文字が薄い原稿を濃くしたいとき
ノウド キリカエ：ウスク→文字が濃い原稿を薄くしたいとき

- 画質ボタンを押す度に次のように切り替わる
モジサイズ：フツウ →普通の大きさの文字のとき
モジサイズ：チイサイ→新聞など、小さい文字のとき
モジサイズ：サイミツ→とくに小さい文字のとき
モジサイズ：ハーフトーン→カタログなどのとき

送信結果レポート

相手につながらないなどで送信ができなかったとき、送信の結果を表すレポートをプリントできます。

- お買い上げ時は、エラーがあったときだけプリントするようになっています。設定により、プリントの方法を変更できます。(☎ 45ページ)

送信結果レポート					
日時	ページ	通信時間	送/受	相手局名	結果 (コード)
3月 1日 15:20	1/ 1	1分10秒	送信	0467123456	通信エラー (U40)

ファクスの受けかたを選ぶ

あなたの使いかたは？ ▶▶▶ 相手がかけてきたら ▶▶▶


在宅受信


留守/
通話録音



消灯状態

電話がかかってくる
ことが多いときは
「手動受信」

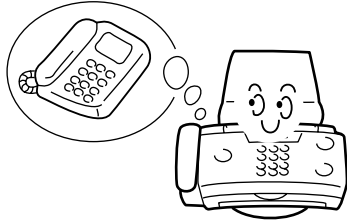

呼出音が鳴ります
ファクスを送ってきたら
⇒ いったん電話に出たら
 押して受ける

電話がかかってきたら
⇒ 受話器を取り話をする


電話もファクスも
両方よく使うときは
「ファクス／電話」



ファクスを送ってきたら
⇒ 自動的に受ける

電話がかかってきたら
⇒ 受話器を取り話をする

外出することが多いときは
「ファクス／留守電」

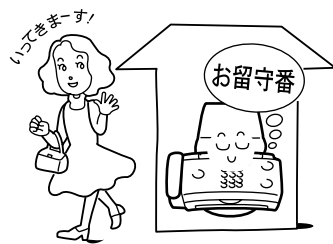

ファクスを送ってきたら
⇒ 自動的に受ける

電話がかかってきたら
⇒ 用件は録音されます


留守受信

留守/
通話録音



点灯状態

ファクスだけ
受けたいときは
「ファクス専用」

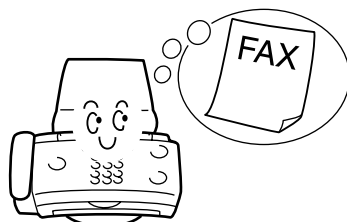

ファクスを送ってきたら
⇒ 自動的に受ける


電話がかかってきたら
⇒ 電話には出られなく
なります。

必要な設定は

留守ボタンは

「手動受信」に設定してください。

お買い上げ時の設定

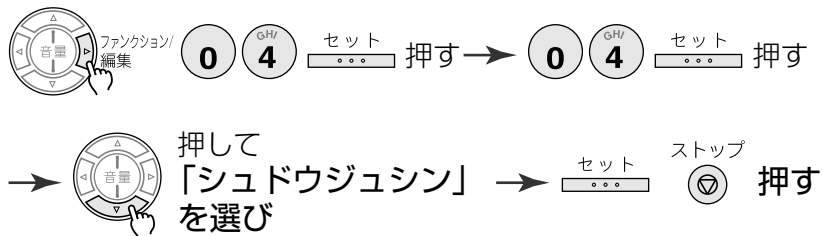


留守/
通話録音



押して消灯

「ファクス／電話」に設定してください。

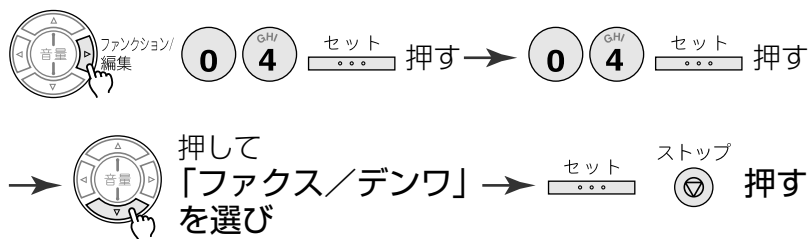


留守/
通話録音



押して消灯

「ファクス／留守録」に設定してください。

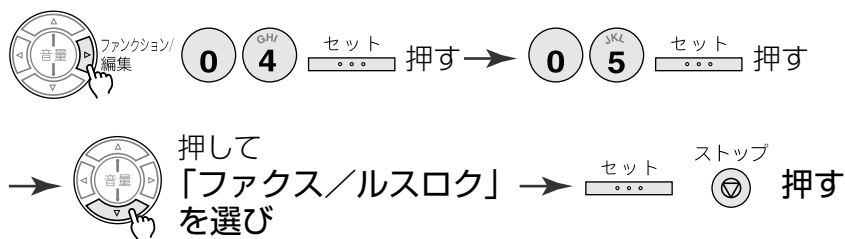


留守/
通話録音



押して点灯

「ファクス専用」に設定してください。

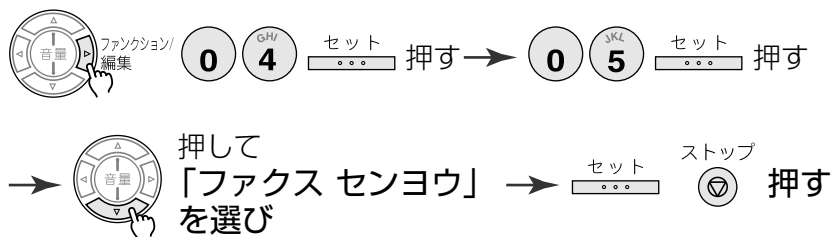

留守/
通話録音




押して点灯

使
い
か
た

ファクスを受ける

手動受信

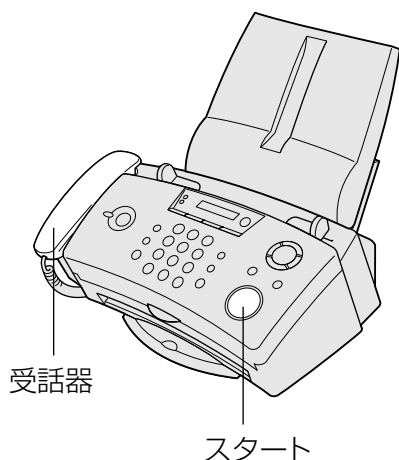

■ファクスを受けると

1 電話がかかってきたら
受話器を上げる

2 相手と話をする

⇨ 相手がファクスを送ると言ったときは



押して、受話器を戻す

お知らせ

- 電話に出たときに何も聞こえない ⇨ スタートボタンを押す。
- 原稿がセットされているときは ⇨ 取り除いてから、スタートボタンを押す。
- 受信を途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

■自動送信のファクスを受けるとき

- ⇨ ①電話に出ると「ポー…ポー…」が聞こえる
②受信開始（親切受信）
③受話器を戻す

お知らせ

- 「ポー…ポー…」が聞こえても受信が始まらない、または何も聞こえないときは、スタートボタンを押してください。
- 親切受信は、設定が「ナシ」になっているとできません（ 45ページ）。このときは、スタートボタンを押してください。
- 「ポー…ポー…」が聞こえてからすぐに受話器を戻すと、受けられないことがあります。

■送られた原稿は、A4記録紙でプリントします

- 受けた原稿の先頭部分や末尾に、受信日時や電話番号などを印字するために、約93%で縮小してプリントします。（自動縮小）

相手の原稿



受けた原稿



約93%に
縮小

お知らせ

- 自動縮小したくないときは、45ページ「自動縮小の設定」を「ナシ」にしてください。（お買い上げ時は「アリ」になっています）
- 「自動縮小の設定」を「ナシ」にすると、送られた原稿はA4記録紙2枚に分割してプリントされます。

■受信した原稿をプリントすると

⇨ 受信した原稿をプリントすると、右上に■がプリントされます。（インク検知マーク）



このマークの濃さがインクの残量の目安となります。

■マークが薄くなったら、新しいプリントカートリッジをご用意することをおすすめします。

お知らせ

- “■マーク”をプリントしないように設定できます。（ 45ページ）
- “■マーク”は、黒のプリントカートリッジのときのみプリントされます。カラーのプリントカートリッジのときは、プリントされません。

■記録紙やインクがないときに受信すると(メモリー受信)

⇒ 受けた原稿は、メモリーに保存されます。(メモリーランプが点灯してお知らせ)

- 記録紙がないときに受けると ●プリントのしかたは

和クシ ヲ カン U16

⇒ 記録紙をセット

⇒ コピー

① 押しプリント開始

●メモリーの内容は消去される。

- インクがないときに受けると

カートリッジ カン U21

⇒ 新しいプリントカートリッジをセット ⇒ プリントされる

インク アリマセン U21

お知らせ

- メモリーは、A4標準原稿(A4サイズ700字程度)で約60枚まで。用件などが録音されていれば少なくなります。
- メモリーがいっぱいになると受信できなくなります。早めに記録紙の補充やプリントカートリッジの交換をしてください。

■カラーのプリントカートリッジをセットしているときに受信すると

- 受信すると

ジュシ ヲ ゲンコウ アリマ

▶ カラー カートリッジ デス ▶

ジュシ ヲ ゲンコウ アリマ ▶

▶ プリント 1:スル 0:シナイ

- プリントのしかたは

黒のカートリッジに交換してからプリントするなら ⇒ ① 押し、黒のプリントカートリッジに交換する(☞15ページ) ⇒ 自動的にプリント開始

カラーのカートリッジでプリントするなら ⇒ ② 押す(プリント開始) ⇒ プリントが終わると
プリント 1:OK 0:NG

- プリントした原稿に問題がなければ ⇒ ① 押す

- 記録が薄いなど問題がある場合は ⇒ ② 押し、黒のプリントカートリッジに交換する(☞15ページ) ⇒ 自動的にプリント開始

お知らせ

- カラーのプリントカートリッジで受信をすると、黒が鮮明にできません。黒のプリントカートリッジで受信することをおすすめいたします。

■受信した原稿の画質を良くしたい(インクセーブプリント)



→ セット 押す → ストップ 押す

お知らせ

- 途中でやめるときは ⇒ ストップボタンを押す。
- インクセーブプリントを「ナシ」にすると、プリントできる枚数は約半分になります。

■受信した原稿をメモリーに入れないですぐにプリントしたい(ダイレクト受信)

⇒ 45ページ メモリー受信の設定を「ナシ」に設定してください。

ファクスを受ける

自動受信

ファクス／電話にしてファクスを受ける

留守／
通話録音



セット

ストップ

ファンクション/
編集

- 1 ファンクション/
編集 セット 押す
- 2 セット 押す
- 3 押して
「ファクス／デンワ」
を選び
- 4 セット 押し ストップ 押す
- 5 留守/
通話録音 押して、
ランプを消灯させる

：ファクス／デンワ

お知らせ

- 設定を途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。

■ファクス／電話のとき

ファクスでは

相手がファクスを
送ってくると…



呼出音が約5回
聞こえる

ブルルル

相手が電話を
かけてくると…



呼出音が約5回
聞こえる

相手には

相手が電話を
かけてくると…




呼出音が約5回
聞こえる

呼出音の回数を変えたいときは
(お買い上げ時は「5回」になっています)
→「呼出回数の設定」をしてください。
(☎ 32ページ)


ここから通話料金が、かかります。

つながったらすぐに
ファクス受信



呼出音が鳴る

ブルルル
ブルルル…



呼出音の回数を変えたいときは
→「ファクス／電話
再呼出回数の設定」
をしてください。
(☎ 32ページ)

ブルルル

ただいま
呼び出して
おります



ブルルル
ブルルル…

呼び出しまし
たが近くに
おりません…


音声を消したいときは
→「ファクス／電話 音声応答の設定」をし
てください。(☎ 32ページ)

手動受信 (お買い上げ時の設定) に戻すには

- 「ファクス／電話にしてファクスを受ける」の手順3で「シュドウジュシン」を選んでください。

ファクス専用またはファクス／留守録にしてファクスを受ける

留守／
通話録音

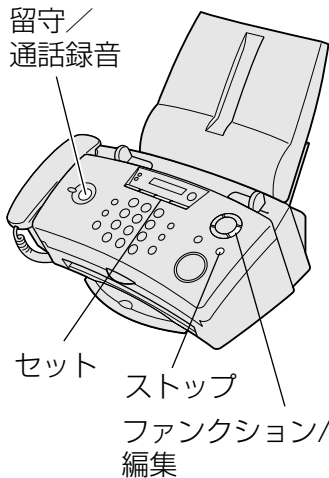


- 1 ファンクション／編集 セット 押す
- 2 セット 押す
- 3 押して「ファクスセンヨウ」または「ファクス／ルスロク」を選び
- 4 セット 押し ストップ 押し
- 5 留守／通話録音 押して、ランプを点灯させる

：ファクス／ルスロク

お知らせ

- 設定を途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。

■ファクス専用

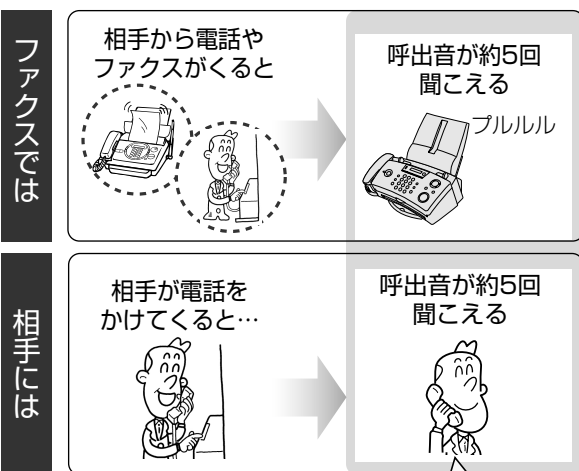


ここから通話料金が、かかります。



■ファクス／留守録



呼出音の回数を変えたいときは（お買い上げ時は“5回”に設定）→「呼出回数の設定」をしてください。（ 32ページ）

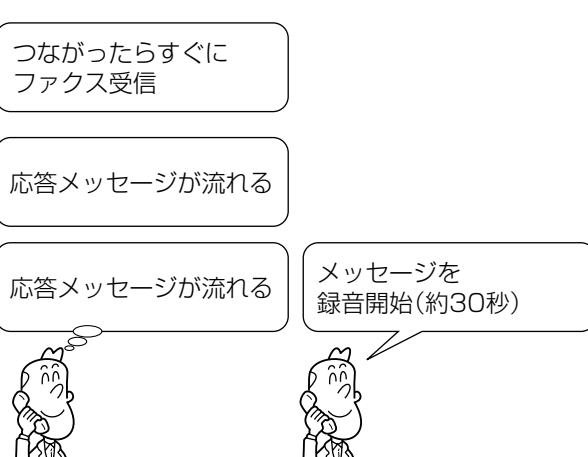


ファクスを受ける

自動受信


呼出回数などの設定

■呼出回数の設定

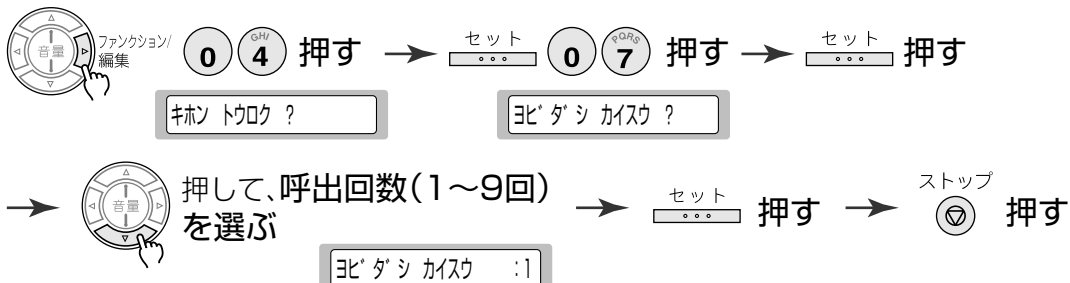


- 呼出音を鳴らさないようにすることができます。(12ページ下部「呼出音を鳴らさないでファクスを受ける」)
- 呼出音の回数を設定しても、無鳴動受信の設定が「アリ」になっていると、呼出音は鳴りません。

■ファクス／電話 再呼出回数の設定

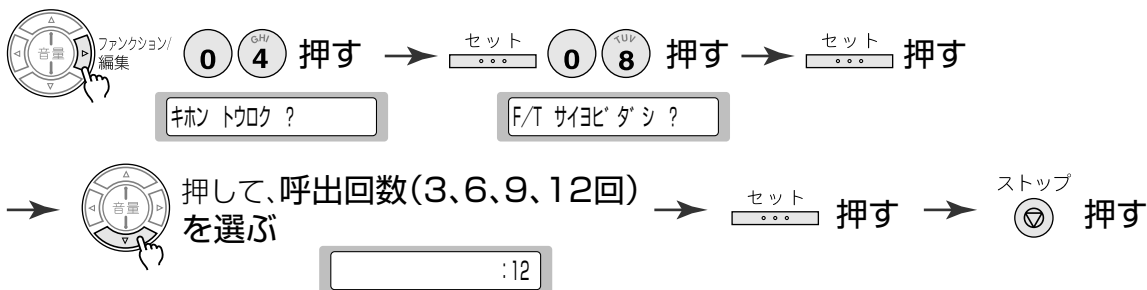


■ファクス／電話 音声応答の設定

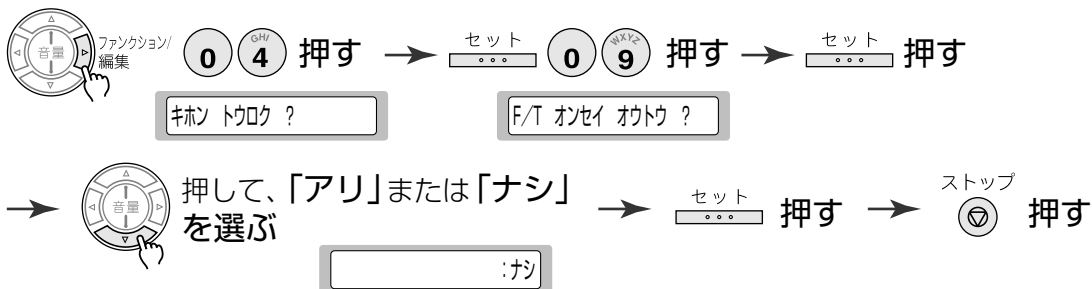

お知らせ

- 途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

呼出音を鳴らさないでファクスを受ける

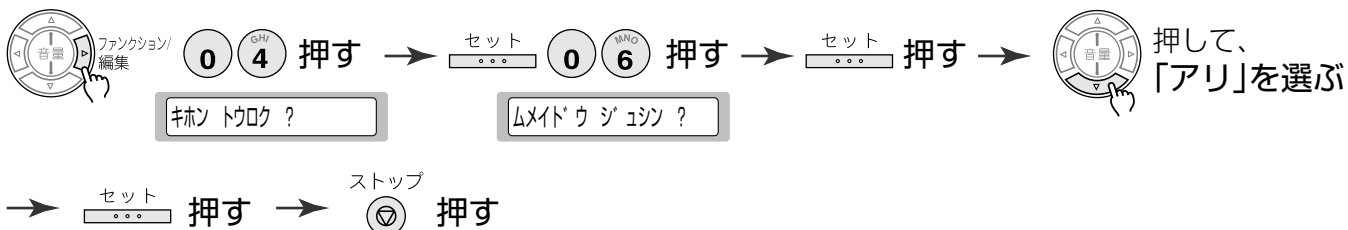

お知らせ

- 途中でやめるときは ⇨ ストップボタンを押す。

留守セットする



留守中の用件を
電話で録音、ファクスで受信!

お出かけ前にポン! 帰宅後ポン! でOK。

留守セットのしかた

1 留守セットする

■外出前に…

留守/
通話録音



受話器を置いたままで
押す
(ランプ点灯)

留守/
通話録音



スタート

■電話がかかってくると…

呼出音が約5回鳴り(呼出回数を変えるには 32ページ)

応答メッセージが流れ
(自分の声でメッセージを録音し
たいときは 34ページ)

●相手が電話なら ⇨
録音を開始(約30秒)

●相手がファクスなら
⇨ 受信開始

●録音時間を変更するには(44ページ 留守録設定の設定項目03)

2 用件を聞くには

■帰ってきたら…

留守/
通話録音



(用件が録音されていたら、ランプ点滅)
押す
(ランプ消灯→録音した用件を再生。)

●再生を途中で止めるには
⇨ ストップボタンを押す。

スタート




用件を消すには、
再生終了後10秒以内に
押す

●消去したくないときは
⇨ ストップボタンを押す。

留守セットする

応答メッセージの録音

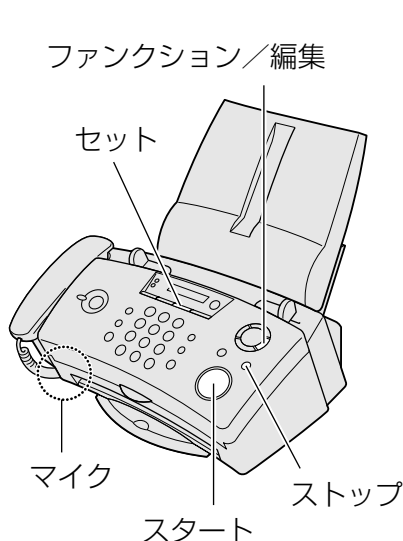


- 1 ファンクション/編集 0 6 押す
アウトメッセージ ?
- 2 セット 押す
アウトメッセージ ロクオン?
- 3 セット 押す
スタートボタン デ ロクオン
- 4 スタート 押す
- 5 「ピー」が聞こえたら
応答メッセージを話す(最大30秒)
●マイクに向かって応答メッセージを話す。
●マイクとの距離は40～50cm。
ロクオン チュウ S30
- 6 終わるとき ストップ 押す(メッセージの再生開始)

- 途中で止めるとき
⇒ ストップボタンを押す。

■応答メッセージを再生するには ⇨



■応答メッセージを消去するには ⇨

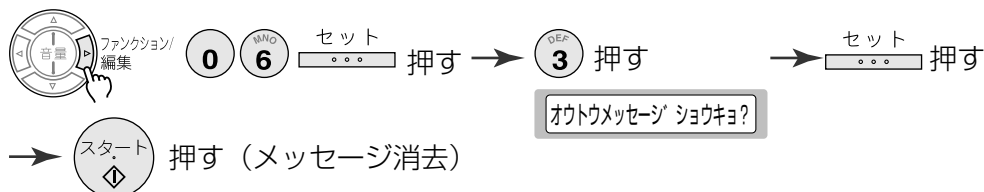

■応答メッセージを変更するには ⇨

録音済みの応答メッセージを消去 → 新しいメッセージを録音

お知らせ

- 固定の応答メッセージ ⇨
「ただいま留守にしております。電話のかたは『ピー』という音のあとにお話してください。ファクシミリのかたは送信してください」
- メモリーに空きが無くなると応答メッセージを録音できなくなります。メモリーの内容を消去してから録音し直してください。
(35ページ)


次のようなときは、このようなメッセージが流れます。

こんなとき	メッセージの内容
用件の録音はできるがファクスの受信はできない。	ただいま留守にしております。電話のかたは「ピー」という音のあとにお話してください。
ファクスの受信はできるが、用件は録音できない。	ただいま留守にしております。電話のかたは後ほどおかけ直してください。ファクシミリのかたは送信してください。
用件もファクスも受けられない。	(約15回呼出音が鳴ったあと) ただいま留守にしております。後ほどおかけ直してください。

※メッセージの内容は変更できません。

用件を聞く／消す

用件を聞く

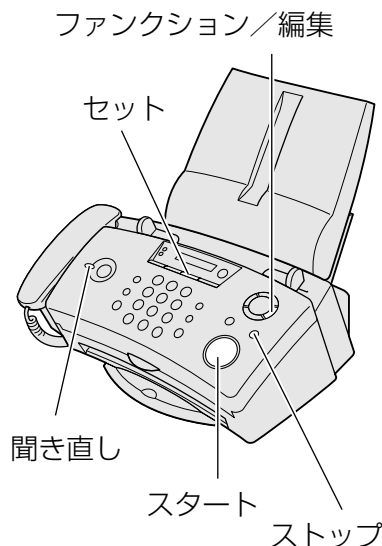

聞き直し

押す

ヨウケン サイセイ チュウ 01

- 1件目から用件を再生。

用件再生中には次のようなことができます

こんなことができます	ダイヤルボタン
1つ前の用件を聞く	1 押し
1つ後の用件を聞く	3 押し
遅聞き (ゆっくり) 再生する	7 押し
早聞き (はやく) 再生する	9 押し
再生中の用件を消す	0 押し

用件を消す

■再生を中断するには

⇒ ストップボタンを押す。



ファンクション/
編集

1

0

セット

押す



スタート 押す (用件消去)

スタート ボタン ショウキョ

お知らせ

- 用件はこまめに消してください
⇒ メモリーがいっぱいになると、録音できなくなります。
(合計の録音最大時間: 15分)
(録音件数: 99件)
- 用件の遅聞きや早聞きをしているときに、普通の早さに戻すには
⇒ 遅聞きのとき: 9 押して戻す
早聞きのとき: 7 押して戻す


留守番電話を上手に使う

- 相手の声を聞いてから電話に出る
応答メッセージや用件がスピーカーから聞こえるので、相手を確認してから電話に出られます。
⇒ 相手の声を聞こえないようにするには…
(☞ 44ページ留守録設定の設定項目05「留守番モニター」)

コピーする



必ず
記録紙をセット
してから

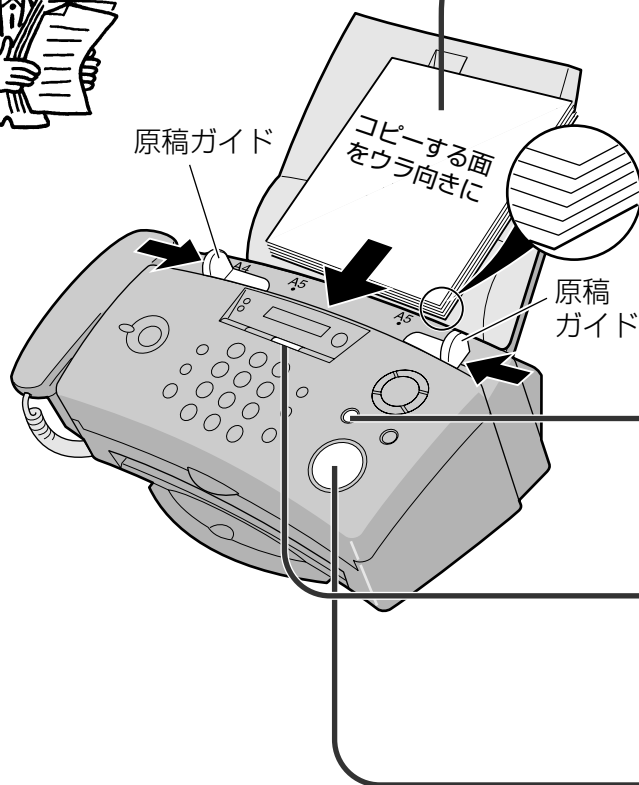

1

原稿をセットする

- ①原稿ガイドを合わせ、
- ②原稿をウラ向きにして差し込む

ゲンコウ セット サルティマス

- セットできる原稿は
⇒ A4サイズで20枚まで
B4サイズで15枚まで
- 画質や濃度を選ぶときは
⇒ を押し
て選ぶ (⇒ 右ページ)

2

コピー

押す

フクスク コピー ?

3

セット 押す

コピー フスク=

4

スタート

押す(コピー開始)

- 途中でやめるときは
⇒ ストップボタンを押す


お知らせ

- コピーできる原稿は ⇒ 25ページ
- コピー中は ⇒ 電話や登録・設定ができなくなります。

次のようなコピーは所有するだけでも、法律により罰せられます。

- 紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券
- 外国で流通する紙幣・貨幣・証券類
- 未使用郵便切手・官製はがき・政府発行の印紙・酒税法で規定の証券類
- 著作権の目的となっている書籍・絵画・版画・地図・図面・写真等の著作物は、個人的または家庭内その他、これに準じる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。

■手順




複数のコピー
をしたいとき



ダイヤルボタンで
コピーしたい部数
を入れる
(最大99部)

お知らせ

- コピー中に記録紙がなくなったら
⇒メモリーに読み込んだ原稿は
消去されます。記録紙を補充
し、残りの部数をコピーし直
してください。

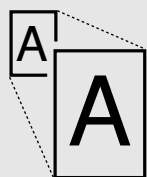

拡大コピー
をしたいとき
●A5→A4



押して
「カクダイコピー？」
を選ぶ

お知らせ

- 任意の倍率は選べません。



縮小コピー
をしたいとき
●B4→A4



押して
「シュクショウ
コピー？」を選ぶ

お知らせ

- 任意の倍率は選べません。

お知らせ

- 「拡大・縮小コピー」と「複数のコピー」を同時にとることはできません。
- 複数枚のコピーや、拡大コピーができないとき
⇒メモリーが少ないので、内容を消去してください。(35ページ)
(原稿を、一度メモリーに読み込んでから、コピーを始めるため)

原稿に合わせて画質や濃さを選ぶ



お知らせ

- 画質を選ぶとき「ふつう」を選んでも、自動的に「小さい」でコピーされます。
- よく使う画質を登録することもできます。
(45ページ)

- 濃度ボタンを押す度に次のように切り替わる
ノウド キリカエ：フツウ→普通の濃さの原稿のとき
ノウド キリカエ：コク →文字が薄い原稿を濃くしたいとき
ノウド キリカエ：ウスク→文字が濃い原稿を薄くしたいとき

- 画質ボタンを押す度に次のように切り替わる
モジサイズ：フツウ →普通の大きさの文字のとき
モジサイズ：チイサイ→新聞など、小さい文字のとき
モジサイズ：サイミツ→とくに小さい文字のとき
モジサイズ：ハーフトーン→カタログなどのとき

外出先から留守中の用件を聞く

リモコン操作



- 外出先から留守番電話の用件を聞きたい。
→ 外からのリモコン操作
- 用件が録音されたら、外出先へ転送してほしい。
→ 用件転送

■ご自宅で必要な設定

- 1 リモコン操作用の暗証番号を登録 (☎ 44ページ)

留守/
通話録音

- 2 外出前に  押して、留守セットする

外からのリモコン操作をするとき

- 1 外から電話をかける

- 2 音声メッセージが聞こえているうちにプッシュホン信号「ピッポッパツ」で

押す

暗証番号を入れてください。ピー

- 3 リモコン暗証番号を押し、

押す

用件○件あります。リモコンコードを入れてください。ピー

- 暗証番号は3回間違えると電話が切れる。

- 4 リモコンコードを入れる

- 用件を再生するとき……… 2 # 押す。
(再生が終わるとき # 押す。)
- 前の用件を再生するとき… 1 押す。
- 次の用件を再生するとき… 3 押す。
- 用件を消去するとき……… 6 # 押す。
- 留守セットするとき……… * # 押す。
- 留守解除するとき……… 0 # 押す。

- 5 電話を切る

お願い

- ボタンを押す間隔は10秒以内にしてください。電話が切れたり、リモコン操作できなくなります。
- 「留守セット」ができないとき
⇒ メモリーがいっぱいなので、「用件を消去する」ことをおすすめします。
(☎ 35ページ)
- 外出するときに留守セットし忘れても、リモコン操作ができるように、留守録設定「外からの留守セット」を「アリ」にすることをおすすめします。
(☎ 44ページ)
- 「外からの留守セット」が「アリ」のとき電話をかけると…














呼出音が
約15回鳴る

応答メッセージが聞こえる



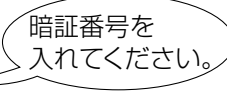

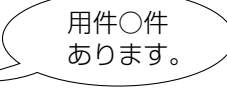
- リモコン操作をするときは、音声の途中で # を押します。

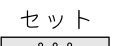
録音された用件を外出先へ転送する（用件転送）

■用件転送の設定

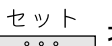- 1  ファンクション/
音量編集   セット  押す
- 2  押す 
- 3  押す 
- 4  押して「アリ」
を選び  押す

- 5 転送先の
電話番号を入れ →  押す
(最大36ケタ)
- 6 ストップ
 押す

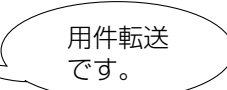■転送先での用件の聞きかた

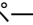
- 1 転送先に電話がかかってきたら…
受話器を上げる 
 - 2 プッシュホン信号
「ピッポッパッ」で
 押す 
 - 3 リモコン
暗証番号を押し、
 押す 
- ⇨ 録音した用件が再生される。

- 暗証番号を間違えると
⇨ 3回間違えると、電話は切れます。
- 転送先がポケットベルのときは
⇨ お近くの電話（「ピッポッパッ」が出る）から、
リモコン操作で再生する。（ 38ページ）

お知らせ



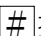
- 途中でやめるときは
⇨ ストップボタンを押す。
- 電話番号は数字、ポーズボタン、トーン（*）、スペース（スピーカーホンボタン）を登録できます。
- 用件転送の解除は ⇨ 手順3で「ナシ」を選ぶ。
- 転送先の変更は ⇨ 手順1からやり直す。
- 転送先を削除するには
⇨ 手順4でクリアーボタンを押して、数字をす
べて消す。

お知らせ

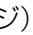- 転送先が「ピッポッパッ」の出ない電話機の場合も、
お近くの電話（「ピッポッパッ」が出る）から、リモコ
ン操作で再生してください。（ 38ページ）
- 転送先が話し中のときは
⇨ 約3分間隔で2回までダイヤルします。

転送先がNTT DoCoMoのクイックキャスト（ディスプレイ・ポケットベル）のときは


手順4で

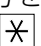- ①ポケットベルの電話番号を入れる
- ②（ダイヤル回線の場合  押す。）
- ③ポーズボタンを2回程度押す。
- ④表示データを入れる。→ ⑤終了データ   押す。

- ポーズボタンを2回程押すのは、ディスプ
レイ・ポケットベル局が表示データを受
け取るのに必要な時間を、調節するた
めです。（2回で約7秒）
- 他社のポケットベルの場合、お買い求め
先にお問い合わせください。


伝言メモや通話内容を録音する

伝言メモを録音する

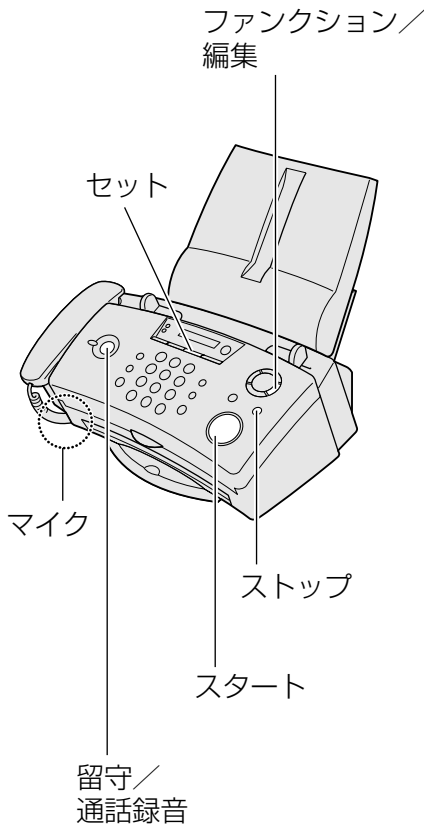

1  ファンクション／編集   押す

メモ ロクオン ?

2  セット 押す


スタートボ タン デ ロクオン

3  スタート 押す

4 「ピー」を聞いてから
伝言を話す(最大15分)


- マイクに向かって伝言を話す。
- マイクとの距離は40～50cm。

* ロクオン チュウ * 01


5 終わるとき  ストップ 押す

ロクオン シュウリョウ

通話の内容を録音する

1  留守／通話録音
通話中に 押す

* ロクオン チュウ * 01

2 終わるとき  ストップ 押す

ロクオン シュウリョウ

お知らせ

- 伝言メモ／通話録音は1件分の用件として数えます。
- メモリーに受信した原稿があるときは、録音時間が短くなります。
- 録音できないとき⇒メモリーがいっぱいなので、消去してください。(参照 35ページ)
- 再生のしかたは⇒聞き直しボタンを押す。
- 伝言メモの録音中にメモリーがいっぱいになると
⇒「ロクオン シュウリョウ」が表示され、それ以上録音できなくなります。
- 通話録音中にメモリーがいっぱいになると
⇒「ロクオン シュウリョウ」が表示され、通話中の表示に戻ります。(それ以上は録音できなくなる)

便利な使いかた

通話中にかかってきた別の電話と話す（キャッチホン）

- キャッチホンサービスは、NTTとの利用契約が必要です。



通話中に「プップ」が聞こえたと、別の電話がかかっている。（キャッチホン）

別の電話にでるとき

キャッチ
○ 押す




1人目に戻すには、再度

キャッチ
○ 押す

- 1人目を保留し、2人目と通話できる。

構内交換機につないで外線に電話をかける



受話器を上げ
（内線発信音が聞こえる）
外線発信番号を押す

ポーズ
○ 押す

→ ダイヤルする

- 電話帳や短縮ダイヤルに登録するときは
⇒ 外線発信番号のあとにポーズボタンを押し、電話番号を入れてください。

海外の相手へ電話をかける



受話器を上げ

国際識別番号を入れる

- NTTコムニ ケーショング : 0033
- 日本テレコム : 0041
- KDDI : 001
- ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC : 0061

→ 国番号を入れる
例：アメリカ……1

→ 市外局番と電話番号を
ダイヤルする

- 海外へファクスがうまく送れないとき（次の設定をしてから再度送ってください）

① ファンクション/編集 0 セット 7 押す

② セット 1 押す カガイ ツウシ ？

③ 押して「アリ」を選び → セット 押す

④ ストップ 押す

お知らせ

- 電話がかかりにくいときは
⇒ 国際識別番号のあとにポーズボタンを押す。

銀行の残高照会などプッシュホンサービスを利用する



受話器を上げ
サービス提供先へ
ダイヤルする

→ トーン * →

- プッシュ回線をお使いの方は必要ありません。

案内に従って
番号を押す
●プッシュホン
信号「ピッポ
ッパッ」で


お知らせ

- サービスに関するお問い合わせは
⇒ 各サービス提供先へ。

1回の操作で
複数の相手に

ファクスを送る

1 回の操作で複数の相手にファクスを送る（順次同報送信）

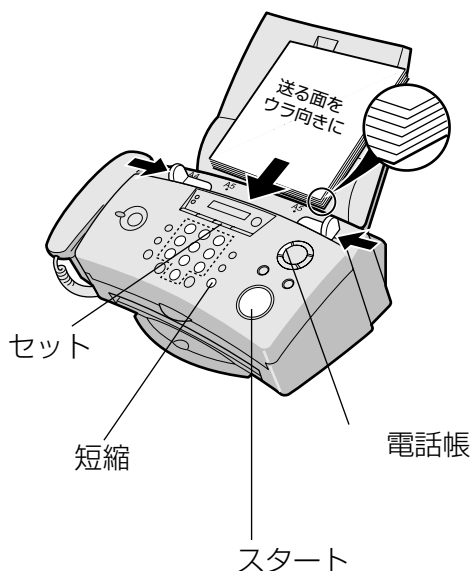

1

原稿をセットする

- ①原稿ガイドを合わせ、
- ②原稿をウラ向きにして、差し込む

- セットできる原稿は
⇒ A4サイズで20枚まで
B4サイズで15枚まで

ゲンコウ セット サレタイムス

2

複数の相手を選ぶ（最大50カ所）

- 宛先は、電話帳ダイヤルと短縮ダイヤルで選べます。

送る相手を選んだら + セット → 次の相手を選んで + セット → ...

- 電話帳で選ぶとき ⇒ 電話帳 + 押して、相手を選ぶ
- 短縮ダイヤルで選ぶとき ⇒ 短縮 + 短縮番号(0~9)を押す

3

送る相手をすべて選んだら

スタート 押す

- 原稿を読み込む。
- 選んだ相手に順番に送信開始。

順次送信結果レポート

順次同報送信が終わると、通信の結果を表すレポートがプリントされます。

順次送信結果レポート				02年 3月 1日 (金) 15:30
開始時刻 = 15:29		開始時刻 = 15:30		
日時	宛先名 / 電話番号	ページ	結果	
1	(1) マツタタロウ	0/1	NG	
2		0/1	NG	

自動的にファクスを送る

予約した時間に自動的にファクスを送る（タイマー送信）

■タイマー送信の設定

予約した時間に自動的にファクスを送る。

1 原稿をセットする

2 ファンクション/ 音量編集 セット 2回押す


ジコク = ■ :

3 送信する時刻を入れ → 押す

例：午後10時5分

②②②⑤（時間は24時間制）

4 相手の電話番号を入れる

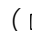- 複数の宛先を選べます。
（ 左ページ手順2）

5 押す

予約中は…

3月 1日 15:30

▼ ▲
タイマー ソウシ=22:05

■送信時刻・宛先の確認

1 ファンクション/ 音量編集 セット 押す


2 押す

カケシ ?

3 押して確認


- 押すたびに送信
予約時刻と宛先
が表示される。

ジコク = 22:05




マツタ

- 複数の宛先を入れている場合

⇒  押して確認

4 終わるとき 押す

お知らせ

- 途中でやめるときは
⇒ ストップボタンを押す。
- 宛先はダイヤルボタン(0~9、ポーズボタン、#)、電話帳、短縮ダイヤルで選べます。
- 送信する時刻を変更したいときは
⇒ 予約中のタイマー送信を取り消す
⇒ 新しく、タイマー送信をセットする
- タイマー送信セット中にできないこと
⇒ 時計の変更
⇒ タイマー送信の宛先になっている電話帳や短縮ダイヤルの変更
- タイマー送信が終わると、タイマー送信の結果を表す順次送信結果レポートがプリントされます。（ 左ページ）

■タイマー送信の取り消し

1 ファンクション/ 音量編集 セット 押す

2 押す

トリケシ ?

3 押す



お知らせ

- 確認や取り消しを途中でやめるときは
⇒ ストップボタンを押す。

使いかたに合わせて設定を変える

お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。



基本的な登録・設定（基本登録）

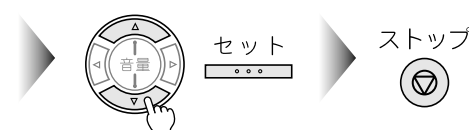

こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
在宅受信のときの受信方法を設定	0 4	シユドウジュシン、 ファクス／デンワ	30
留守受信のときの受信方法を設定	0 5	ファクス／ルスロク、 ファクスセンヨウ	31
呼出音を鳴らさないで受信する (無鳴動受信)	0 6	アリ：呼出音を鳴らさないで受信 ナシ：呼出音を鳴らしてから受信	32
受信する前に鳴る呼出回数を選ぶ	0 7	1～5～9	32
ファクス／電話に切り替わってからの 呼出回数を選ぶ (F／T再呼び出し)	0 8	3、6、9、12回	32
ファクス／電話にセットしているとき の音声「ただいま…」を出ないようにする (F／T音声応答)	0 9	アリ：音声を出す ナシ：音声を出さない	32
ボタンを押したときの音量を調節 (パネルタッチ音)	1 0	シヨウ、ダイ、ナシ	—
ナンバー・ディスプレイを使う ※1	1 4	アリ：使う ナシ：使わない	46
お使いになっている電話回線に合わせ て回線の接続先を選ぶ (回線接続先)	1 7	コウナイカイセン、TA、 コウシュウカイセン	—
お使いになっている電話回線に合わせ て回線の種類を選ぶ (回線種別)	1 9	PB：プッシュ回線 10：回転ダイヤル式回線10PPS 20：回転ダイヤル式回線20PPS	13

※1：ナンバー・ディスプレイをご利用の方の設定です。

留守録などの登録・設定（留守録設定）

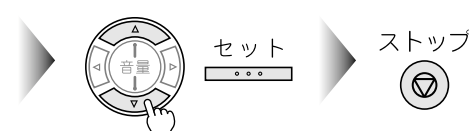

こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
リモコン暗証番号を登録	0 1	ダイヤルボタンで4ケタの暗証 番号を入れる	—
用件転送をする	0 2	アリ：用件を転送する ナシ：用件を転送しない	39
用件の録音時間を変える	0 3	30、60、90、180	—
「外からの留守セット」をする	0 4	アリ：使う ナシ：使わない	—
用件録音中、相手の声を聞く (留守番モニター)	0 5	アリ：聞きたい ナシ：聞きたくない	—

お買い上げ時は、□枠の値に設定されています。

ファクスの送受信に関する設定（ファクス設定）



こんなことをしたい	番号を選ぶ	設定値を選ぶ	参照ページ
原稿をメモリーに読み込んでから送りたい（メモリー送信）	0 1	アリ：読み込んでから送る ナシ：読み込まないで送る	—
用件録音中に無音が続いても、ファクスに切り替えたくない（無音検出）	0 2	アリ：切り替えたい ナシ：切り替えたくない	—
よく使う原稿に合わせて文字の大きさを選ぶ（文字サイズポジション）	0 3	フツウ、チイサイ、サイミツ、ハーフトーン	—
よく使う原稿に合わせて濃度を選ぶ（濃度ポジション）	0 4	フツウ、コク、フスク	—
プリントするときのインクの使用量を変えて、高画質でプリントするか、プリント枚数を増やすかを選ぶ（インクセーブプリント）	0 5	アリ：プリント枚数を増やしたい ナシ：高画質でプリントしたい	29
受信した原稿を縮小して記録紙1枚でプリントしたい（自動縮小）	0 6	アリ：縮小して受信 ナシ：原寸で受信	28
受信した原稿の右上に■マークをプリントしてインクの残量を確認したい（インク検知マーク）	0 7	アリ：プリントする ナシ：プリントしない	28
1送信毎に通信の結果をプリントしたい（通信結果レポート）	0 8	エラー：エラー時にプリント ナシ：プリントしない スベテ：毎回プリント	—
ファクスの送受信の結果を32通信毎にプリントしたい（通信管理レポート）	0 9	シュドウ：自分でプリント ジドウ：32通信毎にプリント	—
原稿はいったんメモリーで受信してからプリントしたい（メモリー受信）	1 1	アリ：メモリーで受信 ナシ：ダイレクトに受信	—
相手が自動送信のファクスなら、電話に出るだけで自動的に受信（親切受信）	1 3	アリ：受信する ナシ：受信しない	28
海外へ通信したいとき通信エラーなどでうまく送れないとき設定（海外通信）	1 4	アリ：うまく送りたい ナシ：そのまま	41
ホームテレホンを接続したいとき ※1（ホームテレホン接続）	1 8	アリ：接続する ナシ：接続しない	62

※1：ホームテレホン（ナショナルVJ-6651M）を接続する方の設定です。

ナンバー・ディスプレイを利用する



電話に出る前に、
誰からかわかると、安心だね

相手の名前や電話番号が見える!

ナンバー・ディスプレイを利用する

1

NTTとの契約が必要です (☎ 47ページ)

2

設定を「アリ」にする
(☎ 47ページ)

- 2～3日後、NTT側で工事が行われサービスが開始される。

3

電話がかかってくると…

0467123456

マツタ

- 電話帳や短縮ダイヤルに登録した相手なら、電話番号の代わりに名前が表示されます。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用なら、通話中にかかってきた相手の番号を確認してから、キャッチホンに出られます。(ご利用には別途契約が必要です。☎ 47ページ)

かかってきた電話を利用して…

- 相手の電話番号はメモリーに記憶されます。(最新の10件)
- その電話番号へ、電話もかけられます。(電話帳や短縮ダイヤルへの登録もできます ☎ 49ページ)

さらに…

■いやな電話を受けたくない

- いやな相手の電話や、ファクスを拒否できます。(ブラックリストの登録 ☎ 50ページ)
- 電話番号を通知しない相手の電話も拒否できます。(非通知拒否 ☎ 50ページ)

■相手により電話で呼び出すか、ファクスの受信をするか決められる

- 相手によって、電話で呼び出すか、すぐにファクスの受信をさせるかを選べます。
- 電話帳や短縮ダイヤルに登録している相手から選びます。(呼出先選択 ☎ 51ページ)

NTT との契約が必要です

■ナンバー・ディスプレイサービスを利用するためには ⇨

お近くのNTTへ「ナンバー・ディスプレイ利用」をお申し込みください。

■同時に契約できないサービスは ⇨ 転送電話（ボイスワープを除く）／ダイヤルQ2（情報提供側）／テレドーム（情報提供側）／ノーリング通信サービス（センター側）

■キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するためには ⇨

下記サービスの同時契約が必要です。（有料）

- ナンバー・ディスプレイ ●キャッチホンディスプレイ
- キャッチホン、マジックボックス、ボイスワープ、話中時転送サービスのいずれか1つ（詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。）

ナンバー・ディスプレイの設定

-  ファンクション/
編集  押す
-  セット  押す
-  セット 押す
-  押して
「アリ」を選び →  セット 押す
- #### ■電話番号を通知しない相手からの電話には出たくないとき

 押して
「スル」を選び →  セット 押す
-  ストップ
押す

お知らせ

- 途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。
- 契約後に電話がかかってくると、ナンバー・ディスプレイの設定は自動的に“アリ”になります。（ナンバー・ディスプレイ自動設定）

■NTTのISDN回線をご利用の場合は ⇨ ターミナルアダプター（ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートあり）などを接続する。

■ナンバー・ディスプレイ機能が利用できないのは ⇨ 構内交換機やホームテレホンに接続した場合

■自分の電話番号を通知しないで電話をかける（あらかじめ、NTTへの申し込みが必要です。）

- 「通話ごと非通知」で申し込めば ⇨ そのままかければ、相手に電話番号が通知される。
通知したくないときは、相手の電話番号の前に「184」をダイヤルする。
- 「回線ごと非通知」で申し込めば ⇨ そのままかけても、電話番号が通知されない。
通知したいときは、相手の電話番号の前に「186」をダイヤルする。

ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってくると



電話がかかってくると相手の電話番号はメモリーに記憶されます。(最新の10件)

電話がかかってくると

1 電話がかかってくると

- 相手の電話番号が表示される。

0467123456

- 電話帳や短縮ダイヤルに登録している相手なら、登録されている宛先名を表示。

マツタ

2 受話器を上げて話をする

電話に出なかったときは

- ディスプレイが点滅して電話がかかってきたことをお知らせ(ディスプレイが点滅)

チャクシン ガ アリマシタ

「チャクシン ガ アリマシタ」を消すには

ストップ

⇒  押して消す。

■電話番号以外の表示

ヒツウチ	相手が自分の電話番号を表示しないようにしているとき
ヒョウジ ケンガイ	相手が海外などナンバー・ディスプレイを提供していない地域からかけてきたときなど
コウシュウ デンワ	相手が公衆電話からかけてきたとき
デンワ ニ デテクダサイ	ナンバー・ディスプレイの情報を受け取れなかったとき


■電話番号が表示されないのは

- オペレーター扱いの通話(100番、106番)
- 海外からの通話や、国際電話会社の提供する国内電話サービスを利用した通話
- コピー中やプリント中に電話がかかってきたとき

■キャッチホン・ディスプレイをお使いで、通話中に電話がかかってくると

⇒通話が一瞬(約2秒)とぎれます。

着信メモリー

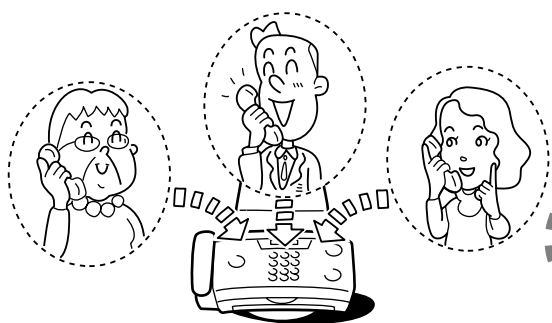

かかってきた電話を利用して、
その電話にかけたり、
電話帳に登録したりできます。

わすらしい
登録操作が
いらないわ!


かかってきた電話を利用する（着信メモリー）



チャクシ リキ ?



リキ カクシ ?

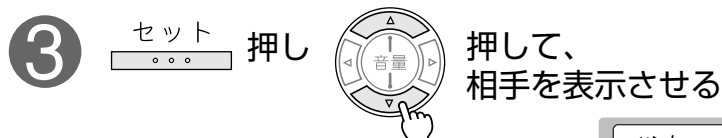


マツシタ

お知らせ

- 途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。
- 電話をかけるときは、非通知や表示圏外などの相手は選ばないでください。(着信メモリーに相手の電話番号が保存されていないため、電話をかけられません。)


表示中の相手を

- 電話帳に登録できます。
- ブラックリストに登録できます。
- 表示している相手だけ、着信メモリーから消えます。



■電話帳に登録するとき

手順3までの操作で
登録する相手を表示




デンワチャウ ニ トウロク ?

⇒ 押し、
22ページ手順4
からの操作をする

■ブラックリストに登録するとき

手順3までの操作で
登録する相手を表示



押す




ブラックリスト ニ トウロク ?

⇒ 押す

■表示中の相手を着信メモリーから消すときは

手順3までの操作で
消したい相手を表示



押す



2回押す
ショウキヨ ?

⇒ 押す

- 着信メモリーをすべて消したいときは、ストップボタンを押して時計表示に戻してから、下の操作をしてください。


■表示中の相手を着信メモリーから消すときは

時計表示を確認してから



1 1

押す



押す

リキ ゼン ショウキヨ ?

⇒ 押す

- 時計表示になっていないときは、ストップボタンを押して時計表示に戻してください。

ナンバー・ディスプレイ ブラックリスト/非通知拒否

いやな相手の電話を受けたくない

いやな相手の電話を受けない方法には、次の2種類があります。

電話番号を通知しない(非通知)相手の電話を拒否する

- ナンバー・ディスプレイの設定で、「非通知拒否」を“スル”にしてください。(P.47ページ)
- NTTのナンバー・リクエストのご契約は不要です。

電話がかかってくると、
呼出音は鳴らずにつながる。

相手に「恐れ入りますが、電話番号の前に186をつけてダイヤするなど
あなたの電話番号を通知しておかけ直してください」を2回流す。

電話が切れる。

ブラックリストに登録した相手からの電話は呼出音を鳴らしたくない

電話を受けたくない相手の電話番号をブラックリストに登録(最大10件)しておけば、相手に話中音を返すだけで、応答しくなくなります。

ブラックリストの相手から
電話がかかってくると…
・ディスプレイには右のように表示

ブ ラ ッ ク リ ス ト

相手には話中音「プー…プー…」となる


ブラックリストの登録



- 1  ファンクション/
編集   押す キホ トウク ?
- 2 セット   押す ブ ラ ッ ク リ ス ト トウク ?
- 3 セット  押す NO. = ■
- 4 ブラックリスト
の番号(01~10) → セット  押す (01) デ ソ ク バ ン ゴ ウ
を選び
- 5 拒否したい電話番号を
市外局番から入れる
- 6 セット  押し  押し

お知らせ

- 途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。
- 電話番号を表示しているとき
⇒ ブラックリストがいっぱい
です。新しく登録したいと
きは、変更または削除して
ください。
- 着信メモリーから登録するには
⇒ 着信メモリーから相手を選
び、(ブラックリスト)に登
録する。

ブラックリストを変更・削除する

ブラックリストの登録
手順3までの操作をする → 変更(削除)するブラッ
クリストの番号(01~10)
を選び → クリアー  押し、登録済みの
電話番号を消す →

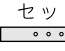●変更するときは、
変更する番号を入れる → セット  押し → ストップ  押し

●削除するときは、
セット  押し → ストップ  押し

呼出先選択




相手に合わせて呼出先を選ぶ（呼出先選択）

1    押す

録ソ トウク ?

お知らせ


- 途中でやめるときは、ストップボタンを押してください。




2 セット    押す

ヨビ ダ シキ センタク ?

3 セット  押す



デンソウ ヲ カラ イラフ

4 電話帳または短縮ダイヤルから呼出先選択する相手を選び →  押す

- 電話帳で選ぶとき ⇨  +  押して、相手を選ぶ
- 短縮ダイヤルで選ぶとき ⇨  + 短縮番号 (0~9) を押す




5  押して
呼び出しかたを選ぶ

- 26ページで選んだ受けかたに従って
呼び出したいとき……………デンワ
- 自動的にファクスの受信にするととき……………ファクス

6 セット  押し  押す

リストのプリント


いろいろな登録内容をプリントする

1  ファンクション/
音量 編集   押す

リスト プリント ?


2  セット 押し  押し、
リストを選ぶ

- ファクスの送・受信の状況を確認するなら → 通信管理レポート
- 設定内容をプリントするなら → システム登録リスト
- 電話帳や短縮ダイヤルに登録した内容をプリントするなら → ダイヤルリスト
- 着信メモリーの内容をプリントするなら → 着信履歴リスト
- ブラックリストの内容をプリントするなら → ブラックリスト

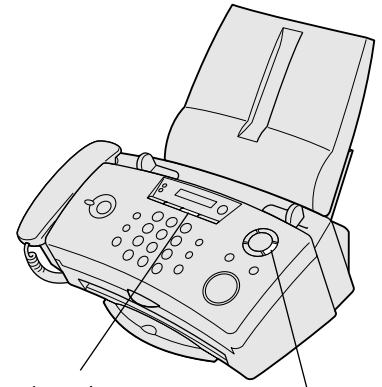

セット

ファンクション/
編集

3  スタート
↓ 押す (プリント開始)

- 途中でやめるときは
⇒ ストップボタンを押す。

通信管理レポート

通信管理レポート						
番号	日時	ページ	通信時間	送/受	相手局名	結果 (コード)
1	02年 3月 1日 15:20	1/1	1分10秒	送信	0467123456	OK
2	02年 3月 1日 15:25	1/1	2分30秒	受信	0467111111	記録紙切れ

システム登録リスト

システム登録リスト	
<基本登録>	
01:日時	
02:名前	
03:性別	
<留守録設定>	
01:留守録電話番号	
02:用件転送機能	
<ファクス設定>	
01:メモリー送信	

ダイヤルリスト

ダイヤル登録リスト		
短縮番号	宛先名	電話番号
[0]	マツタタロウ	0467123456
電話帳	宛先名	電話番号
		0467122222

着信履歴リスト

着信履歴リスト		
ナンバーディスプレイ内容	相手局名	日時
0467123456	マツタタロウ	3月1日 11:25
		3月1日 10:15

ブラックリスト

ブラックリスト	
ブラックリスト番号	電話番号
01	0467123456
02	0467111111

プリンターとして使う


本機をお手持ちのパソコンと接続してプリンターとしてお使いになれます。そのときカラープリントカートリッジをセットすれば、カラープリンターとしてお使いになれます。

- プリンターポートのあるパソコンと接続してください。
- 本機とパソコンをつなぐケーブルは別売となります。(市販品)
- ケーブルは、IEEE1284対応のケーブルで1.8m以下のものをお使いください。
- はがきには、印刷することはできません。

1 本機とパソコンの電源を切る

2 パソコンを接続する

- ①プリンター接続用コネクタのカバーをはずし、
- ②本機とパソコンをケーブル(別売品)で接続する。

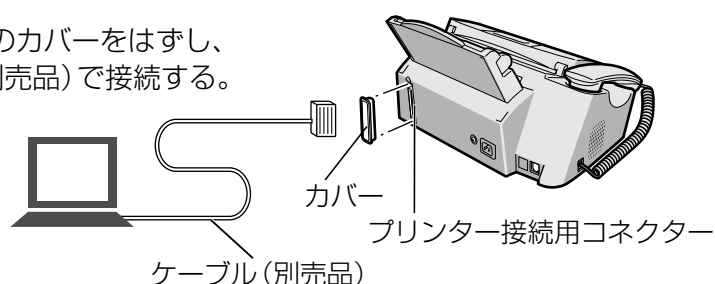

3 パソコンの電源を入れる

4 添付のCD-ROMを使って パソコンにプリンタードライバーをインストールする

- インストール方法は、添付の「プリンタードライバーインストール用説明書」を参照してください。

5 本機の電源を入れる

6 プリンター 押す(ランプ点灯)

プリンター モード

お知らせ

- プリンターモードセット中に電話がかかってくると
⇒ 呼出音が鳴ります。受話器を取ってお話ください。相手が自動送信のファクスの場合は、相手と話をしたあと、プリンターボタンを押してから、スタートボタンを押して受信してください。
- プリンターモードにセットしたあと、約10分間何もしていないでいると、プリンターモードが解除されます。
- パソコンからプリント中に「キロクシ ヲ カクニン U16」が表示されたら
⇒ ①記録紙を補充(記録紙 16ページ)してください。記録紙がある場合は、セットし直してください。
②ストップボタンを押してください。
- パソコンからプリント中に「キロクシ ツマリ U12」が表示されたら
⇒ 次の手順で操作してください。
①パソコンでプリント待ちの状態を取り消す。
②ファクスにつまんでいる記録紙を取り除く。(記録紙 60ページ)
③プリンターボタンを押して、再度、プリンターモードにセットする。
④プリントし直す。
※①～④の手順を間違えると、プリント異常の原因となります。
- 黒のプリントカートリッジで、カラーの原稿を印刷するときは、プリンタードライバー側で[グレースケールで印刷]をオンにしてください。

お手入れのしかた



柔らかい布に
薄めた台所用洗剤（中性）
を含ませ、よく絞ってから
ふき取ってください。
その後、乾いた布でふいて
ください。

お知らせ

- 化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。
- みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、アルコール、ワックス、石油、熱湯などは絶対に使わないでください。（変色、変形のおそれ）
- お手入れの前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。


読取部の清掃

相手の受信記録やコピーした原稿が汚れるときは、読取部の清掃をしてください。


1 操作パネル部を開ける

2 青色の取っ手を持ち上げる

- ①青色の取っ手を内側に押しながら
- ②持ち上げる

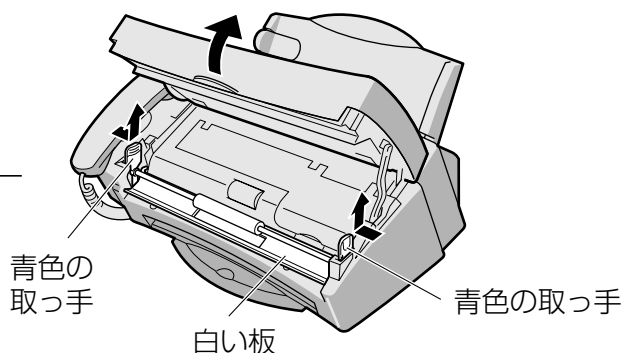


3 白い板を持ち上げながら読取部を拭く

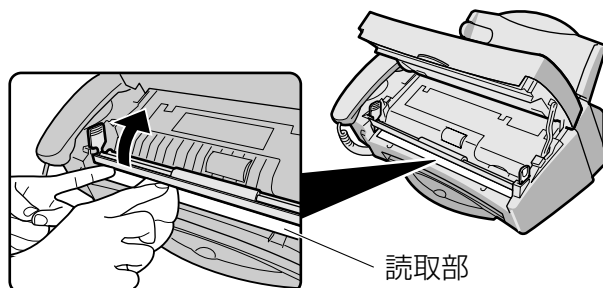


4 青色の取っ手を戻し 操作パネル部を閉じる

- ・「パチン」と聞こえるまで押し下げてから、操作パネル部を閉じる。

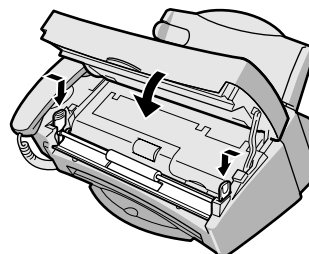

記録部のお手入れ


■ヘッドを清掃する

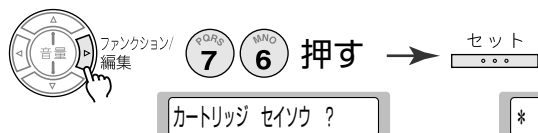


■接続部を清掃する

プリントカートリッジとファクス本体の接続部を清掃します。


1 プリントカートリッジの接続部を清掃する

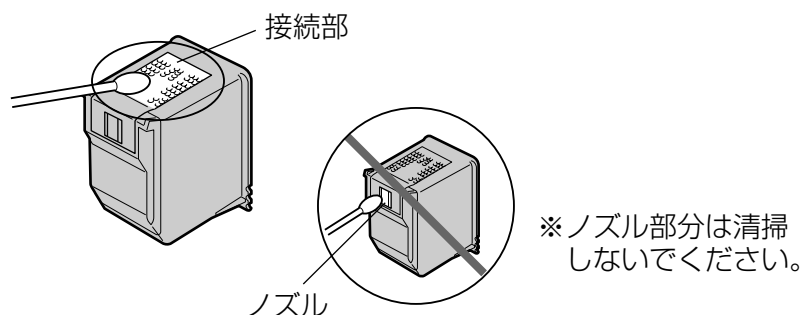

2 ファクス本体の接続部を清掃する

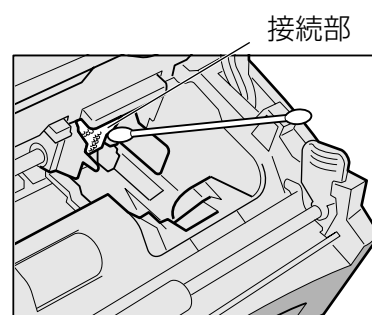


■ノズル部分でインクが固まってしまったら
インクの固まりを硬い紙 (名刺程度) で取り除いてください。

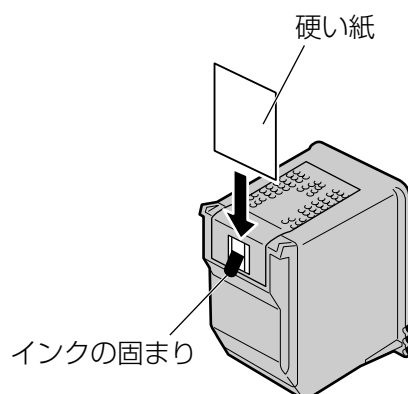

●湿った紙はお使いにならないでください。

■定期的に清掃してください

プリントしたときやプリントカートリッジの清掃をするとき、余分なインクを“インクだめ”に吐き出します。インクだめに溜まったインクは定期的に綿棒などで取り除いてください。

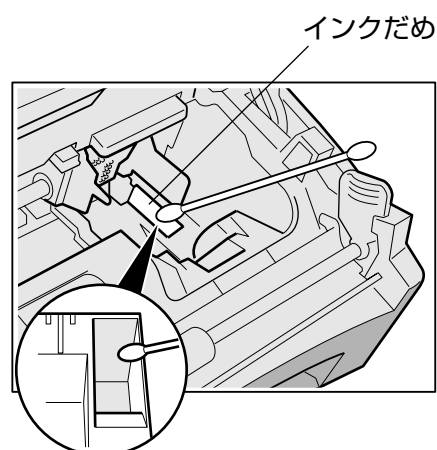

●インクが固まっているときは、綿棒などで突き崩してから取り除いてください。

故障かな！？

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
電話が…	かけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 回線コードは、正しく接続されていますか？ ● 電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？ ● 回線の種類は、正しく設定されていますか？ → 回線の種類を設定してください。 	12 12 13
	鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 回線コードは、正しく接続されていますか？ ● 無鳴動受信の設定を「アリ」にしていますか？ ● 電源プラグは、正しく電源コンセントに差し込まれていますか？ 	12 32 12
通話中に…	相手や自分の声が響いたように聞こえる	<ul style="list-style-type: none"> ● 構内交換機やINS64のターミナルアダプターにつないでいませんか？ → 基本登録17「回線接続先」を「構内回線、TA」にセットする。 	44
留守番電話 のとき…	用件を 録音できない	<ul style="list-style-type: none"> ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 用件を消去する。 → 受信した原稿をプリントする。 	35 29
	留守セット できない		
	用件録音中に 受信に 切り替わってしまう	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件の録音中に約6秒の無音がありませんでしたか？ → 「無音検出」の設定を「なし」にする。 ● 相手の声が小さすぎませんでしたか？ → 声が小さすぎると、無音と判断される場合があります。 	45 —
	何も録音されて いないのに用件が 増えている	<ul style="list-style-type: none"> ● 相手が何も話さないで電話を切っている。 ● 応答メッセージのあとに手動でファクスを送っている。 	— —
ナンバー・ディスプレイ をお使いのとき 呼出音が…	鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ブラックリストに登録した相手からかかってきていませんか？ 	50

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
送信が...	できない	● 回線コードが外れていませんか？	12
	海外へ 送信できない	● 回線の状況によります。 → ポーズを入れて送信してみる。 → 「海外通信機能」を「アリ」にして送信する。	41 41
	送信したとき 相手に何も プリントされない	● 送る面を表に向けて、送信していませんか？	24
	送信したあと、 アラーム音が鳴る	● 相手ファクスの記録紙がなくなっていますか？ → ストップボタンを押す。	—
受信が...	呼出音が 鳴りっぱなしで、 受信が始まらない	● 受信方法が「手動受信」になっていませんか？ ● 記録紙がなくなり、メモリーもいっぱいになっていませんか？ → 記録紙をセットする。 → 用件を消去する。 → 受信した原稿をプリントする。	30 16 35 29
	受信できない	● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 用件を消去する。 → 受信した原稿をプリントする。	35 29
記録紙が...	繰り込まれない	● 給紙ローラーが汚れていませんか？ (通常は、必ず防塵カバーを取り付けて使用してください。)	—

故障かな！？

症 状		原 因 → 対 応	参照 ページ
受信・コピーした プリントが…	うすい	<ul style="list-style-type: none"> ● 当社推奨の記録紙を、使用していますか？ ● インクが無くなっていませんか？ → プリントカートリッジを交換してください。 ● 当社指定のプリントカートリッジを、使用していますか？ ● 原稿が、うすい色の鉛筆などで書かれていませんか？ → 相手に確認する。 → 原稿の文字を濃くする。 	62 15 62 — —
	一部間延びする	● ファクスの故障、または電話回線の不良です。	—
	原稿にない線が入る	<ul style="list-style-type: none"> ● 受信中にキャッチホンサービスの信号が入りませんでしたか？ ● ファクスの故障、または電話回線の不良です。 ● 読取背面やガラス面が汚れていませんか？ ● 電話機を並列に接続していませんか？ → ファクスの通信中には、電話機を使わないでください。 	— — 54
	プリントされない	<ul style="list-style-type: none"> ● 記録紙が無くなっていませんか？ ● プリントカートリッジが無くなっていませんか？ 	16 14

■毎日、決まった時間になるとファクスから「グー」が聞こえる

⇒ 故障ではありません。
(保守・保全のため毎日お昼の12時に、読取ローラーを回転している音「グー」が聞こえる)

- 回転時刻を変えたいときは(分は設定できません)



ポーズ



押す → 変更したい時刻を入れる →



押す

- このほかに異常な動作が発生したときは、電源プラグを外して、再度差し込んでみてください。動作が正常に戻る場合があります。

以上の操作をしても復旧しないときは、次の操作をしてください。(装置がリセットされます。)

留守/
通話録音



を同時に押す

- 本機をプリンターとしてお使いになる場合、エラー表示などが出たときは、プリンタードライバーインストール用説明書の「困ったときは」の項を参照してください。

主なエラーコード


エラー表示	原因 → 対応	参照 ページ
カバー カクニン U10	● 操作パネル部が開いていませんか？ → 「カチッ」と音がするまで確実に閉める。	—
キロクシ ツマリ U12	● 記録紙は、正しく繰り込まれていますか？ → 記録紙の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセットし直す。 ● 記録紙は、正しくセットされていますか？	— 16
ゲソコウ ツマリ U13	● 原稿がつまっていませんか？ ● 原稿が長すぎではありませんか？ → 364mm以下にする。	25
ゲソコウ ヲ カクニン U14	● 原稿が小さすぎませんか？ → 105×48mmより小さい原稿の場合は、複写機でコピーしてからセットし直す。 ● 原稿は、正しく繰り込まれていますか？ → 原稿の先端の折れ曲がりなどを、のばしてからセットし直す。	25 —
キロクシ ヲ カクニン U16	● 記録紙がなくなっていないですか？ → 記録紙を補充する。 ● 給紙ローラーが汚れていませんか？（通常は、必ず防塵カバーを取り付けて使用してください。） ● 記録紙は、正しく繰り込まれていますか？ → 記録紙の先端の折れ曲がりなどをのばしてから、セットし直す。	16 — —
インク アリマセン U21 カートリッジ カクニン U21	● インクがなくなっていないですか？ ● プリントカートリッジが汚れていませんか？ → プリントカートリッジを清掃する。	15 55
サイソウシン U40	● 通信異常です。相手先に確認してください。	—
サイダ イヤル アラーム U50	● 相手が電話に出ません。相手先に確認してください。	—
カートリッジ ナシ U22	● プリントカートリッジは正しくセットされていますか？ → プリントカートリッジを正しくセットしてください。。	14
メモリー フル U80	● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 用件を消去する。 → 受信した原稿をプリントする。	35 29

● エラー表示を消すには

⇒ エラーの原因を取り除く → それでも表示が消えないときは、ストップボタンを押す。


紙づまりのとき

原稿がつまったとき

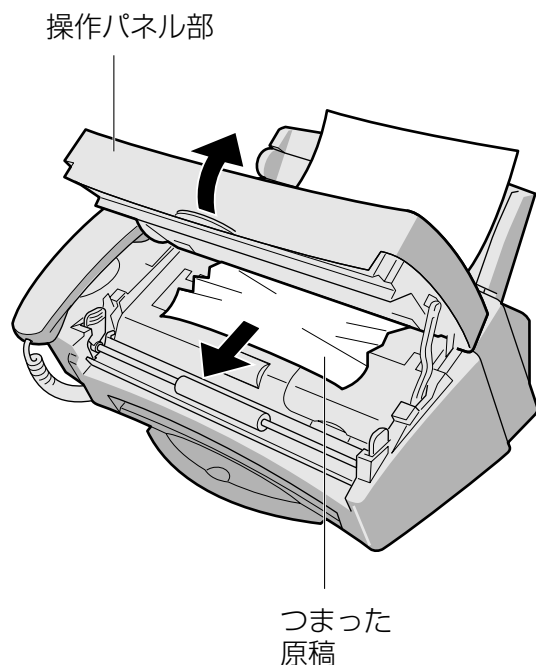

- 1 操作パネル部を開ける
- 2 つまった原稿を
矢印の方向に引き抜く
- 3 操作パネル部を閉める

記録紙がつまったとき

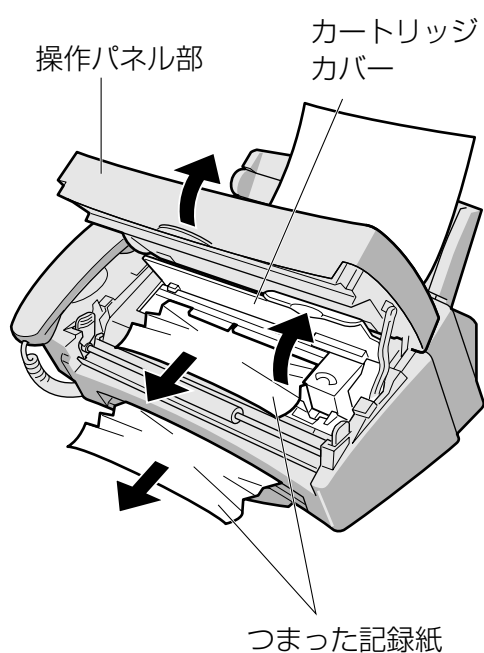

- 1 操作パネル部を開ける
- 2 カートリッジカバーを開ける
- 3 つまった記録紙を
矢印の方向に引っ張る
- 4 操作パネル部を閉める

自動給紙圧の調整／停電のとき


自動給紙圧の調整

① 操作パネル部を開ける

② 操作パネル部の裏にある
青色のツマミで調整する

● 終わったら、操作パネル部を閉じる。

原稿を繰り込まないとき	①に合わせる
通常的位置	②に合わせる
一度に原稿を複数枚 繰り込むとき	③に合わせる

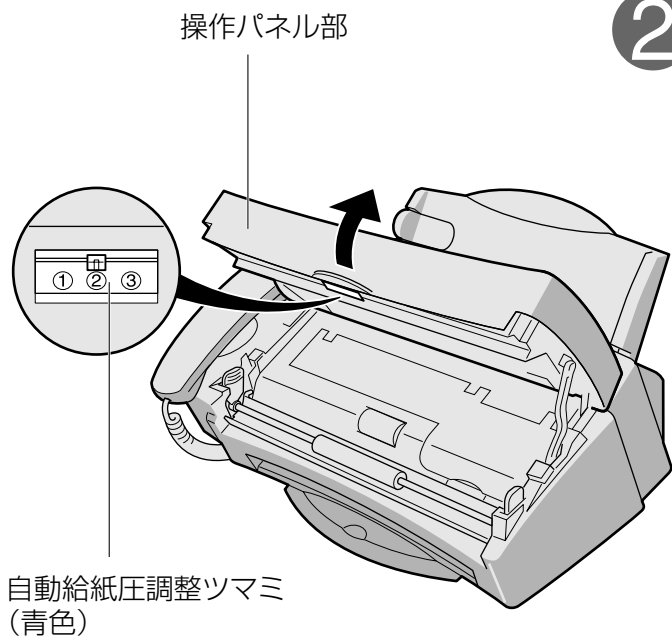

停電のとき

■使用中に停電になると…

通話中	通話が切れます。	用件録音中	用件の録音が止まります。
送信中	通信は切れ、原稿は途中で止まります。 停電が復旧したら、再度送信してください。	外からの リモコン操作中	電話が切れ、リモコン操作が できなくなります。
受信	受信した原稿をプリント中の場合は、途中で プリントされます。メモリーに保存されている 場合は停電が復旧後、プリントをしてください。		

■停電中は…

電話をかける／受ける	電話をかけたり、受けたりする ことはできません。	用件録音	用件録音できません。
ファクスの送信	送信できません。	その他、登録操作 リモコン操作	各種登録・設定および リモコン操作できません。
ファクスの受信	受信できません。		

- 停電が続いても設定内容や、着信メモリーに自動登録された電話番号や用件、伝言は消えません。
- 約6時間以上停電が続くと、時刻が消え時計表示が点滅します。17ページの操作をしてセットし直してください。

必要
な
と

ホームテレホンをお使いになるとき

■お使いになるまえに

電話工事が必要です(資格が必要)。販売店にご相談ください。


■接続できるホームテレホンは

パナソニックホームテレホンシステム108、208とシステムホームテレホン(当社製)です。

コードレスタイプやその他のホームテレホンには接続できません。

接続には、市販品のファクスアダプター(ナショナルVJ-6651M)が必要です。

- 接続するときは、「ターミナルボックス」「ファクスアダプター」の取扱説明書をよくお読みの上、接続してください。
- 設定項目18「ホームテレホン接続」を”アリ”(接続する)にセットしてください(45ページ)

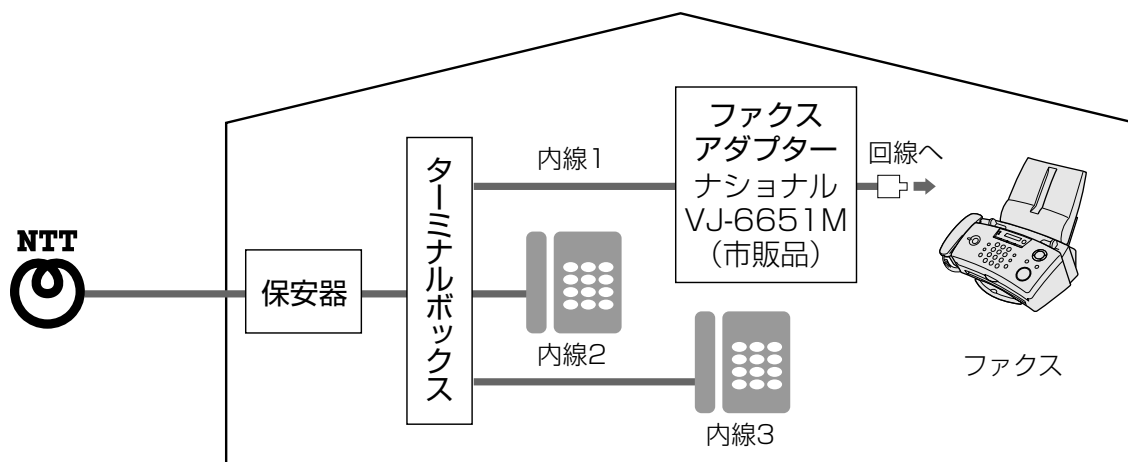

お知らせ

- ファクス使用中は、ホームテレホンは使えません。
- ホームテレホンの呼出音が鳴らないとき
⇒ファクスを留守セットしています。呼出音を鳴らしたいときは、留守セットしないでください。
- ホームテレホンで電話を受けたとき「ポー…ポー…」が聞こえたら
⇒相手がファクスを送っています。ホームテレホンからは受信操作はできないので、ファクスへ電話を転送して受信してください。
- 次の機能は使えません。
⇒ナンバー・ディスプレイ機能／ホームテレホンとの内線通話。

長期間使用しないとき

■長期間使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。

別売品／消耗品

別売品

プリントカートリッジ (カラー)	品番：PC-20CL
---------------------	------------

消耗品

記録紙 (A4サイズカット紙)	品番：UG-0601A4
プリントカートリッジ (黒)	品番：PC-20BK

主な仕様

ファクシミリ本体

項目	仕様
品番	UF-350
適用回線	加入電話線
直流抵抗値	206Ω
通信可能機種	G3 (国際規格)
電送時間	約4秒*
帯域圧縮方式	MH、MR
通信速度	33600/31200/28800/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
走査線密度	主走査：600dpi/300dpi 副走査：600dpi/300dpi
走査方式	読取：密着型イメージセンサーによる固体電子走査
原稿サイズ	257×364mm(最大) 148×105mm(最小)
有効読取幅	205mm (A4) 250mm (B4)
記録方式	インクジェット記録方式
記録紙サイズ	210×297mm(A4)
有効記録範囲	

※A4サイズ700字程度 of 原稿を、独自モード・標準的画質(8×3.85line/mm)・高速モード(33600bps)で送ったときの速さです。これは画情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は、原稿の内容・相手機種・回線状況により異なります。

内蔵留守番電話

項目	仕様
応答メッセージ	30秒まで録音可能 (固定メッセージあり)
用件録音時間	最大 約15分

共通部

項目	仕様
外形寸法	約386mm (W) ×約335mm (D) ×約362mm (H) (突起部・防塵カバーを含む)
質量	約4.3kg
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	待機時： 約1.2W 最大動作時： 約30W コピー時： 約16W 送信時： 約13W 受信時： 約8W
使用環境	温度：5～35℃ 湿度：45～85%

お知らせ ●認定番号は、商品の背面に記載しております。

索引

あ

ID番号	17
相手と話してから送る	24
あなたのお名前の登録	18
あなたの電話番号の登録	17
安全上のご注意	4

い

インクセーブプリント	29
------------	----

お

応答メッセージの録音	34
応答メッセージを再生するには	34
応答メッセージを消去するには	34
応答メッセージを変更するには	34
主なエラーコード	59
主な仕様	63

か

海外の相手に電話をかける	41
拡大コピー	37
各部のなまえ	9

き

基本登録	44
キャッチホン	41
記録紙がつまったとき	60
記録紙のセット	16
記録部のお手入れ	55

け

原稿がつまったとき	60
原稿に合わせて画質や濃さを選ぶ	25、37
原稿について	25

こ

構内交換機につないで外線に電話をかける	41
故障かな！？	56
ご使用前のお願い	6
コピーする	36

さ

再ダイヤル	20、24
-------	-------

し

自動給紙圧の調整	61
自動受信	30
縮小コピー	37
手動受信	28
手動受信	30
受話音量の調節	19
順次同報送信	42
親切受信	28

す

スピーカー音量の調節	19
スピーカーホン	20

せ

接続する	12
------	----

そ

外からのリモコン操作	38
------------	----

た

タイマー送信	43
ダイレクト受信	29
短縮ダイヤルでかける	21
短縮ダイヤルの登録	22
短縮ダイヤルの変更・削除	23

ち

「チャクシンガアリマシタ」を消すには	48
着信メモリー	49
長期間使用しないとき	62

つ

通話内容を録音する	40
使いかたに合わせて設定を変える	44

て

ディスプレイ・ポケットベル	39
停電のとき	61
伝言メモ	40
電話回線の設定	13
電話帳でかける	21
電話帳の登録	22
電話帳の変更・削除	23
電話を受ける	20
電話をかける	20

と

時計のセット	17
--------	----

な

ナンバー・ディスプレイ	46
ナンバー・ディスプレイの設定	47

は

発信元	18
-----	----

ひ

非通知拒否	50
-------	----

ふ

ファクス設定	45
ファクス専用	31
ファクス／電話	30
ファクス／電話音声応答の設定	32
ファクス／電話再呼出回数の設定	32
ファクスの受けかたを選ぶ	26
ファクス／留守録	31
ファクスを送る	24
複数のコピー	37
プッシュホンサービス	41
ブラックリスト	50
ブラックリストの登録	50
ブラックリストの変更・削除	50
プリンターとして使う	53
プリントカートリッジの交換	15
プリントカートリッジのセット	14
プリントカートリッジ保管台	15

ほ

防塵カバー	16
ポーズ	41
ホームテレホンをお使いになるとき	62
保証とアフターサービス	66
保留	20
本体と付属品の確認	8

め

メモリー受信	29、45
--------	-------

も

文字の入れかた	23
---------	----

よ

用件転送	39
用件を聞く	35
用件を消す	35
呼出音量の調節	19
呼出音を鳴らさないでファクスを受ける	32
呼出回数の登録	19、32
呼出先選択	51
読取部の清掃	54

り

リストのプリント	52
----------	----

る

留守セットする	33
留守録設定	44

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理はサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

56ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	ファクシミリ
品 番	UF-350
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本機は日本国内用です。(日本国外での使用は法律違反となります。)国外での使用に対するサービスは致しかねます。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

(よくお読みください)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	



沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

必要なら

愛情点検		長年ご使用のファクスの点検を！	
	このような 症状はあり ませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても動かないことがある。 ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ●記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 ●時刻表示が大幅にくるうことがある。 ●その他の異常や故障がある。 	 このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご相談 ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品番 UF-350
販 売 店 名	() -	
お 客 様 ご 相 談 窓 口	() -	

松下電器産業株式会社
 パナソニック コミュニケーションズ株式会社
 テレコムカンパニー
 〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8

T12011-3013
 DZSD001561-3